



# Volkswagen Beetle

## Owner's Manual and Assembly Instructions

Model W486TG-R-F


Read and understand the entire manual before assembly and operation. The vehicle must be assembled by an adult who has read and understands the instructions.

Made in China.

Styles and colours may vary. Do not return to store. Call 1-888-982-9309 for assistance and replacement parts.

### **IMPORTANT:**

**Save this manual with your sales receipt.**

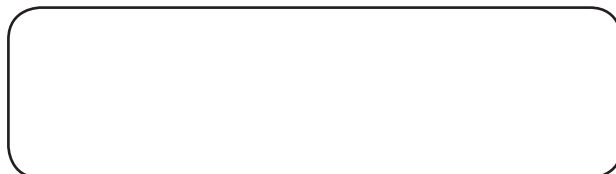

The 21st Century Beetle is officially licensed by Volkswagen. Manufactured and distributed by or for Paragon Child Products Co., Ltd. (Goodbaby Group).  
Trademark "VW-in-circle logo", associated design patents and copyrights are used with the approval of the owner Volkswagen AG.

# Introduction

Thank you for purchasing this vehicle from Aria Child. We hope the rider enjoys it for miles to come. Please read this instruction guide carefully before assembling and operating the vehicle. Please have your model number and serial number ready before calling. Please have proof of purchase. Keep your sales receipt or register your product at [www.ariachild.com](http://www.ariachild.com).

Please contact Aria Child Customer Service with any questions.

Hours: 9 AM - 5 PM (CST), Monday - Friday

Phone: 1-888-982-9309

Email: [customerservice@ariachild.com](mailto:customerservice@ariachild.com)

Web: [www.ariachild.com](http://www.ariachild.com)

## **Specifications:**

BATTERY	6V 7AH
MOTOR	6V 15W
AGE	3 Years and Up
MAX WEIGHT	35 kg (77 lbs.)
PRODUCT SIZE	1.05 m x 59 cm x 53 cm (41.34 x 23.23 x 20.87 in.)
SPEED	2.5MPH
RECHARGE TIME	8-12 Hours
TYPICAL RUN TIME	1-2 Hours
CHARGER OUTPUT	DC 7.0V0.7A

# **IMPORTANT!**

**YOU MUST CHARGE THE BATTERY  
FOR 24 HOURS BEFORE FIRST USE!**

Charge the battery after each use.

Charge the battery at least once a month, even if the vehicle is not in use.

**DO NOT RETURN THIS ITEM  
TO THE STORE!**

Call Customer Service if you need assistance or replacement parts. Please have your model number and serial number ready before calling. Please have proof of purchase. Keep your sales receipt or register your product at [www.ariachild.com](http://www.ariachild.com) as we may require proof of purchase.

1-888-982-9309

**Read this entire manual to ensure  
proper assembly and safe operation  
of the vehicle.**

This page is intentionally left blank.

<b>Safety.....</b>	<b>6</b>
<b>Parts .....</b>	<b>8</b>
<b>Charging Instructions .....</b>	<b>9</b>
<b>Assemble the Front Wheels.....</b>	<b>10</b>
<b>Assemble the Left Rear Wheel.....</b>	<b>11</b>
<b>Assemble the Right Rear Wheel .....</b>	<b>12</b>
<b>Attach the Windshield and Spoiler.....</b>	<b>13</b>
<b>Attach the Steering Wheel.....</b>	<b>14</b>
<b>Attach the Mirrors .....</b>	<b>15</b>
<b>Attach the Seat .....</b>	<b>16</b>
<b>Battery Removal .....</b>	<b>17</b>
<b>Operating Instructions .....</b>	<b>18</b>
<b>Maintenance .....</b>	<b>19</b>
<b>General Care .....</b>	<b>20</b>
<b>Troubleshooting Guide.....</b>	<b>21</b>
<b>FCC Information .....</b>	<b>23</b>
<b>Service and Repairs .....</b>	<b>24</b>
<b>Warranty .....</b>	<b>25</b>
<b>Product Registration .....</b>	<b>27</b>



### **WARNING: SAFETY RIDING RULES**

The user must follow all safety rules and guidelines, or serious injury or death may occur to the user.

- Always use common sense and safe practices when using the vehicle. The user must be at least 3 years old and weigh no more than 77 lbs.
- This product contains small parts that are for adult assembly only. Keep small children away when assembling. Remove and dispose of all protective material and plastic bags before assembly.
- Riders must always wear a fitted helmet that complies with U.S. Consumer Product Safety Commission (CPSC) Standard CFR 1203.
- Only sit on the seat in the vehicle.
- Do not allow more than one rider.
- Do not overload the vehicle. Do not remove the weight restriction decals.
- Do not pull the vehicle with another vehicle or similar device.
- Keep body parts such as hands, legs, hair and clothing away from moving parts. Moving parts can cause serious injury.
- Always wear shoes in the vehicle.
- Do not operate near streets or motor vehicles.
- Do not operate near drop-offs such as steps, steep inclines or hills. Operate on relatively level ground.
- Do not operate near water, swimming pools or other fluids.
- Do not operate in dangerous weather conditions such as rain or snow.
- Do not operate near loose dirt, mud, sand or fine gravel.
- Do not operate near flammable vapors (gasoline, paint thinner, acetone, etc.).
- Always use the vehicle in a safe, secure environment with adult supervision.




## WARNING: BATTERY SAFETY

- Battery posts, terminals and related accessories contain lead and lead compound (acid) chemicals known to the state of California to cause cancer, reproductive harm, and are toxic and corrosive. DO NOT open the battery.



- Contact exposure to battery leakage (lead acid) may cause serious injury. Immediately contact your doctor if exposure occurs. If the chemical is on the skin, flush immediately with cool water for 15 minutes. If the chemical is swallowed, immediately give the person water or milk. Do not give water or milk if the person is vomiting or has decreased alertness. Do not induce vomiting.

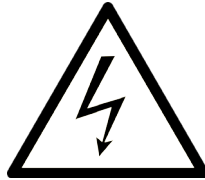

- Tampering with or modifying the electric circuit system may cause shock, fire or explosion. It could permanently damage the system. Keep the charger housing closed to prevent exposed wiring, which may cause electric shock.


**IMPORTANT:** Before using the vehicle for the first time, the battery must be charged for a full 24 hours (no more than 30 hours).



## WARNING: ADULT SUPERVISION REQUIRED


- Before using the vehicle, the rider must understand the vehicle controls and safety issues.
- It is the responsibility of the adult to educate the child and to determine if the child is capable of understanding the vehicle controls.
- An adult must ALWAYS directly supervise the use of this vehicle.
- NEVER leave a child unsupervised in the vehicle.

# 8 Parts

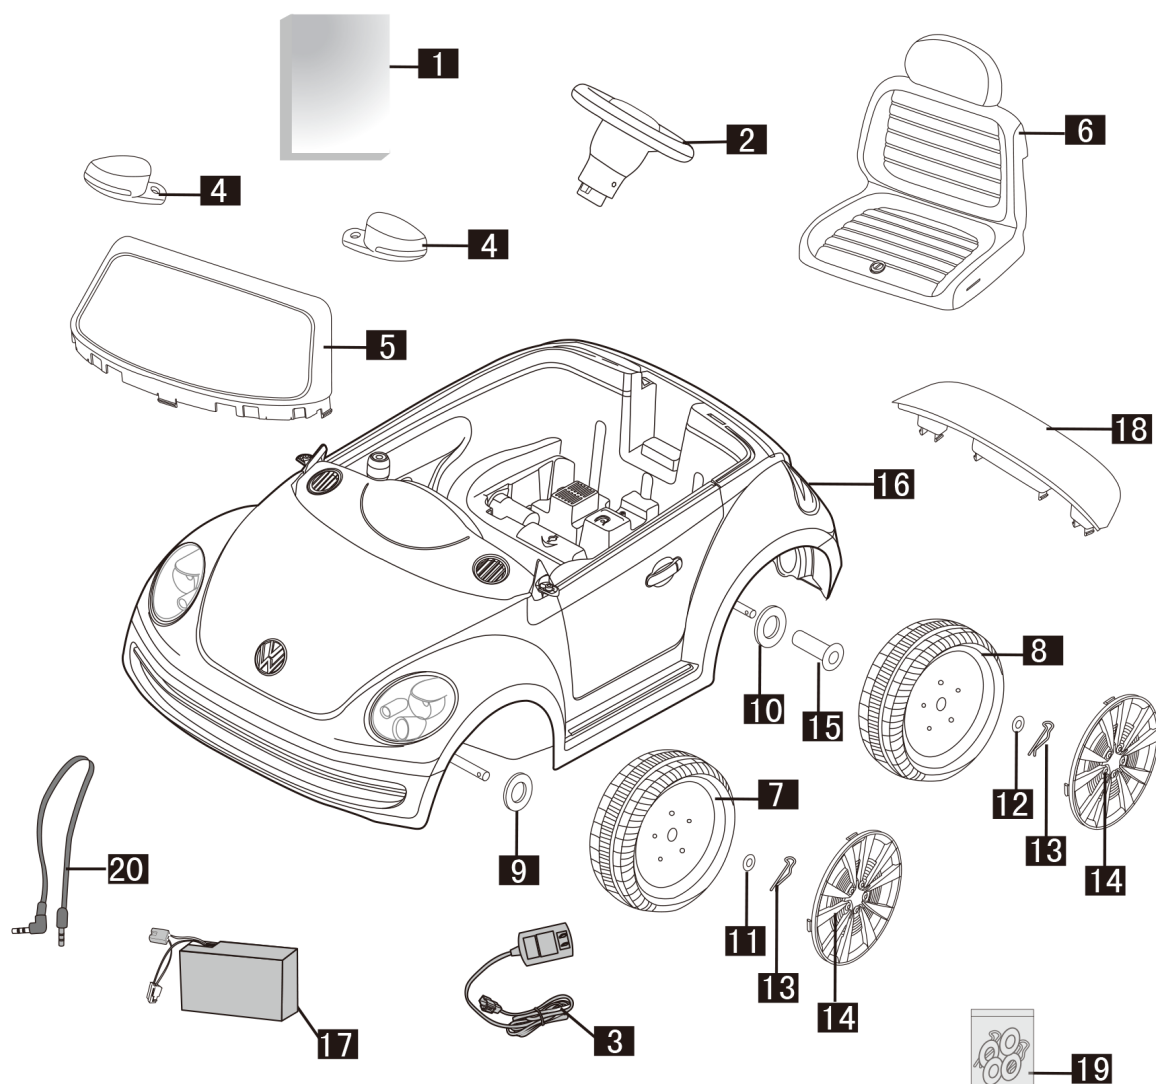

- |                            |                                  |
|----------------------------|----------------------------------|
| 1. Manual                  | 11. Front thin washer            |
| 2. Steering wheel assembly | (10 x 1 mm) (2)                  |
| 3. Battery charger         | 12. Rear thin washer             |
| 4. Mirrors (2)             | (12 x 1 mm) (2)                  |
| 5. Windshield              | 13. Snap pins (4)                |
| 6. Seat                    | 14. Rims (4)                     |
| 7. Front wheels (2)        | 15. Rear wheel orientation       |
| 8. Rear wheels (2)         | sleeve                           |
| 9. Front thick washer      | 16. Car body                     |
| (10 x 2 mm) (2)            | 17. Battery                      |
| 10. Rear thick washer      | 18. Rear spoiler (pre-installed) |
| (12 x 2 mm) (1)            | 19. Hardware bag                 |
|                            | 20. MP3 Cable                    |

## Not Included:

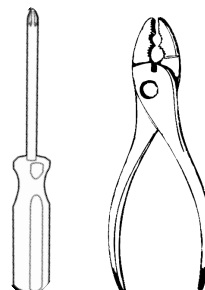

- Phillips screwdriver
- Pliers





## YOU MUST CHARGE THE BATTERY FOR 24 HOURS BEFORE THE FIRST USE!

**ONLY AN ADULT SHOULD HANDLE THE BATTERY AND CHARGER.**


### To Charge the Battery:

1. Ensure the car is stopped and turned off.
2. Unlock and remove the seat.
3. Unplug the red battery connector (A) from the red engine connector (B).
4. Connect the red battery connector (A) to the red battery charger connector (C) and plug (D) into a 120 V outlet.

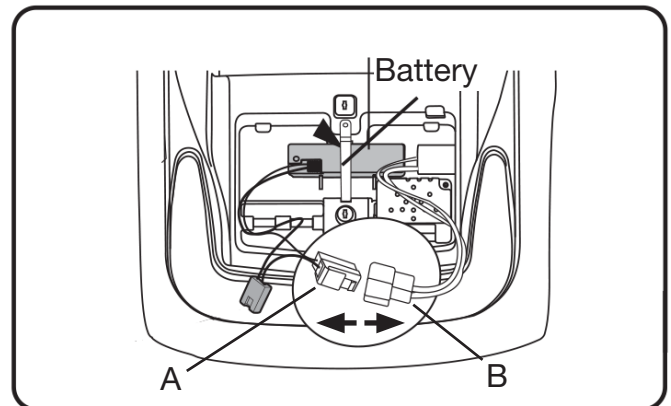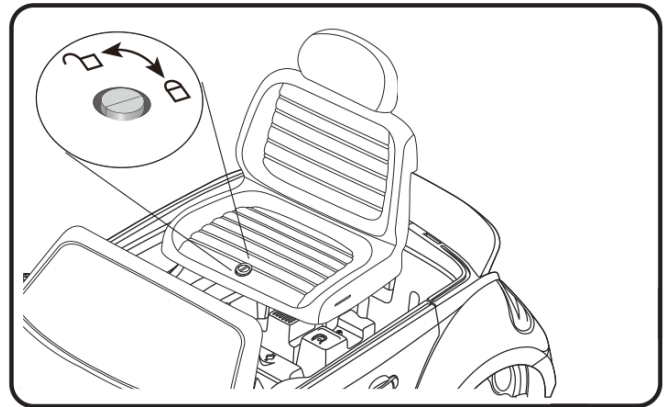


### To Unplug the Battery:

1. Unplug the battery charger (D) from the outlet.
2. Unplug the red battery connector (A) from the red engine connector (B).
3. Reconnect the red battery connector (A) to the red engine connector (B).
4. Replace the seat and tighten lock.

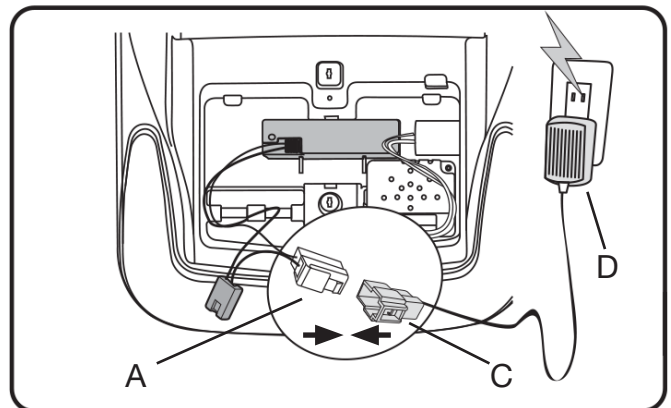


Note: It is not necessary to remove the battery for charging. However, if the battery does not reach the outlet, it can be removed for charging. For Battery Removal instructions, see Page 17.

## 10 Assemble the Front Wheels

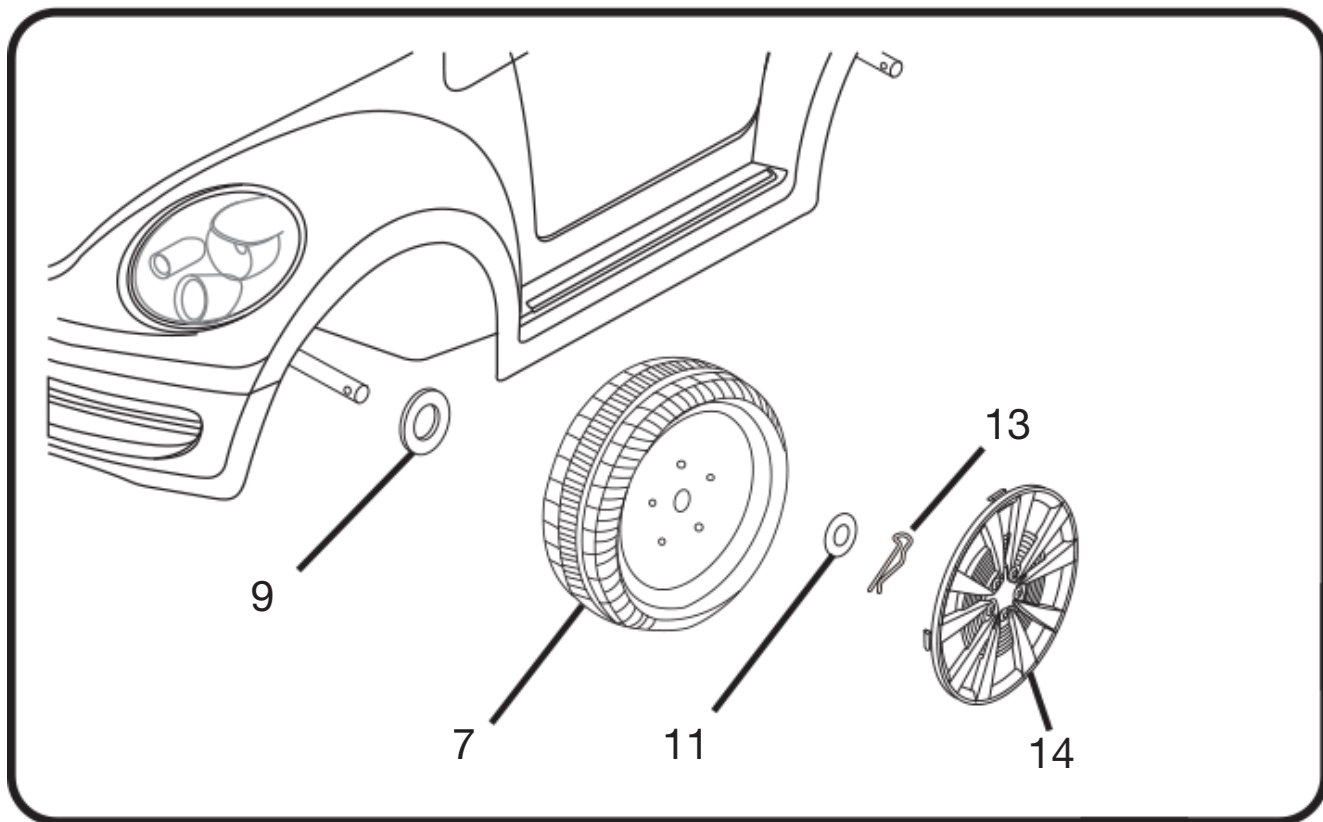


1. Slide the front thick washer (9) onto the front axle.
2. Slide the front wheel (7) onto the front axle.
3. Slide the front thin washer (11) onto the front axle.
4. Slide the snap pin (13) into the hole on the front axle until firmly attached.
5. Snap the rim (14) onto the completed wheel assembly.
6. Repeat steps 1-5 for the remaining front wheel.

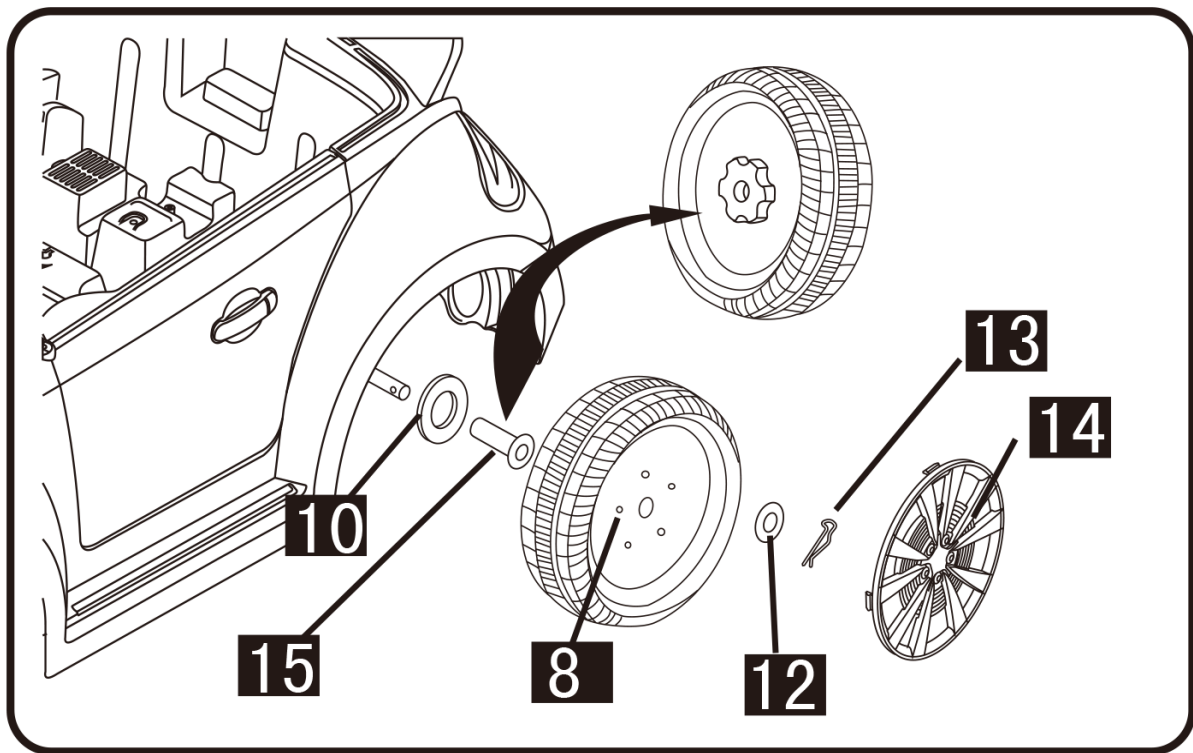

## Left Rear Wheel:

1. Slide the rear thick washer (10) onto the left rear axle.
2. Slide the rear wheel orientation sleeve (15) onto the left rear wheel axle.
3. Slide the left rear wheel (8) onto the left rear axle. The side with the gear teeth faces inward.
4. Slide the rear thin washer (12) onto the left rear axle.
5. Slide the snap pin (13) into the hole on the left rear axle until firmly attached.
6. Snap the rim (14) onto the completed left wheel assembly.

## 12 Assemble the Right Rear Wheel

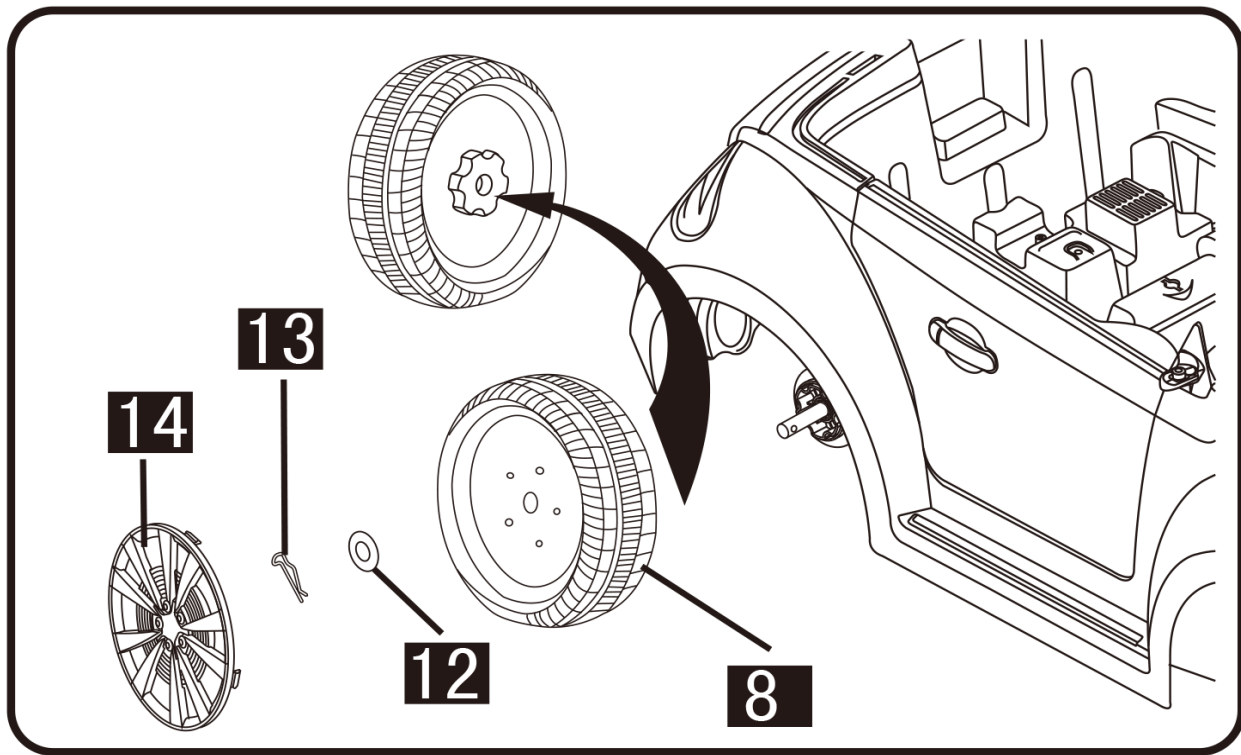


### Right Rear Wheel:

1. Slide the right rear wheel (8) onto right rear wheel axle. The side with gear teeth faces inward. (Note: the gear teeth must engage with the gear box.)
2. Slide the rear thin washer (12) onto the right rear axle.
3. Slide the snap pin (13) into the hole on the right rear axle until firmly attached.
4. Snap the rim (14) onto the completed right wheel assembly.

### Helpful Tip:


1. If you encounter trouble fitting both wheels onto the rear axle, then your rear wheel axle may need to be realigned.
2. Remove both wheels from the rear wheel axle. Using two hands, push down on the rear wheel axle and slide it gently toward the side of the vehicle that needs more room.
3. Once the rear axle is properly centered, refer to the above steps to assemble the wheels.

# Attach the Windshield 13

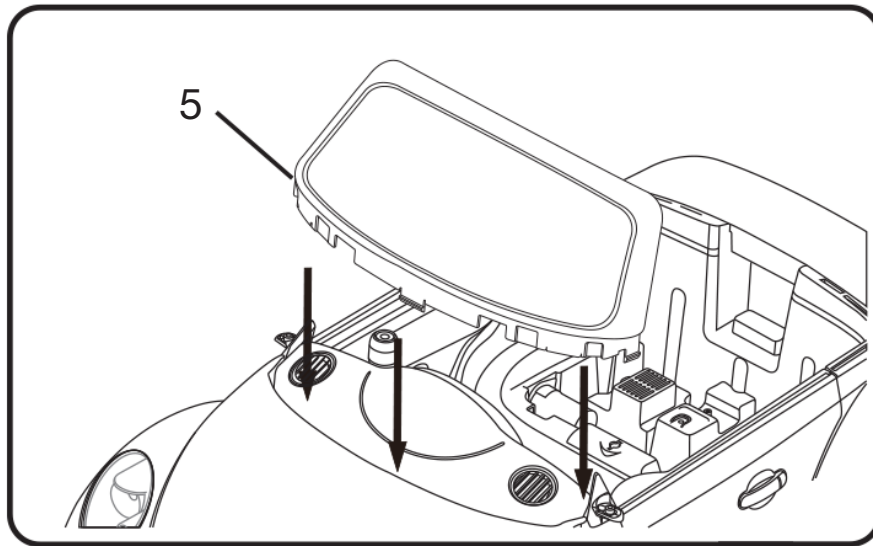


1. Align the windshield (5) with the two side slots between the dashboard and the body.
2. When evenly aligned, push lightly on the windshield while holding at each end until it clicks. (Note: the two sides of the windshield must be pushed in evenly.)
3. Push down lightly on the middle of the windshield until it clicks.

## 14 **Attach the Steering Wheel**

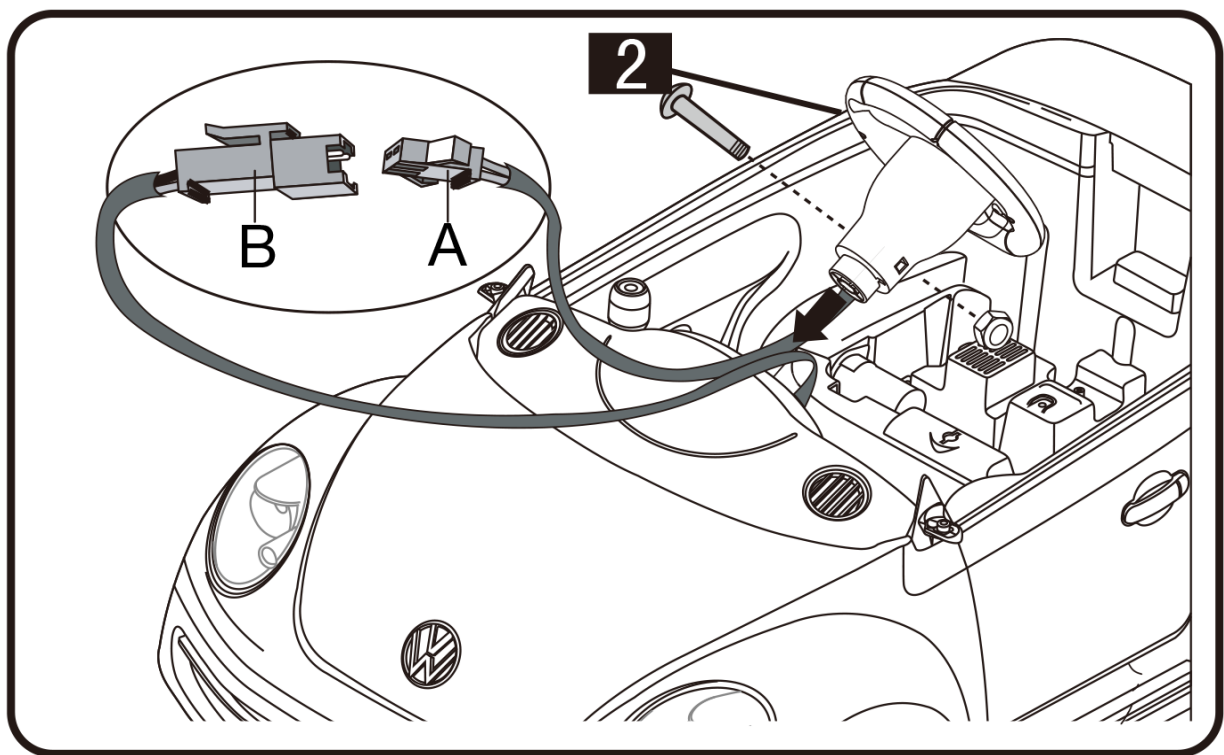


1. Remove the screw and nut from the steering wheel assembly before attaching.
2. Plug the black steering wheel connector (A) into the black dashboard connector (B).
3. Insert the steering wheel (2) into the steering rod, and match the screw holes of the steering wheel with the screw holes on the steering rod.
4. Insert the screw into the hole and fasten the nut to secure.

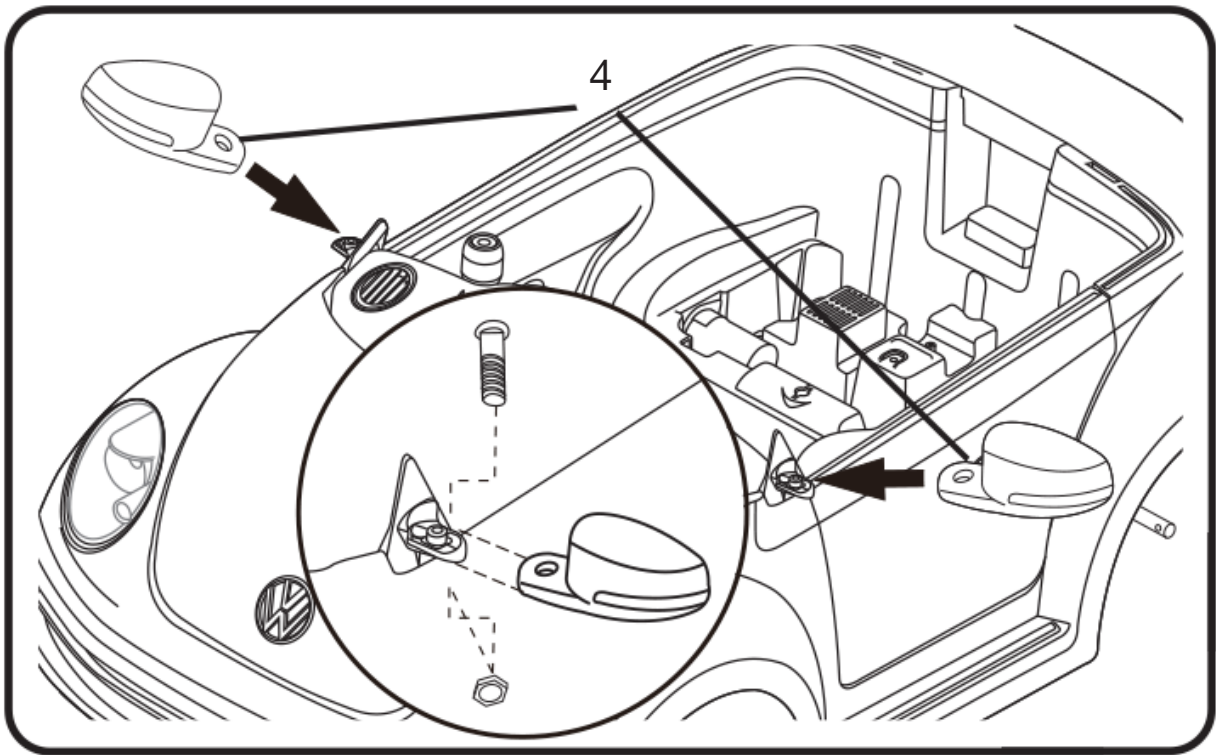

1. Remove the screw and nut from the mirror (4) before attaching.
2. Insert the left side mirror into the slot on the side of the body. Push it into the slot.
3. Insert the screw and fasten the nut to secure the mirror.
4. Repeat steps 1-3 for the right side mirror.




## 16 **Attach the Seat**

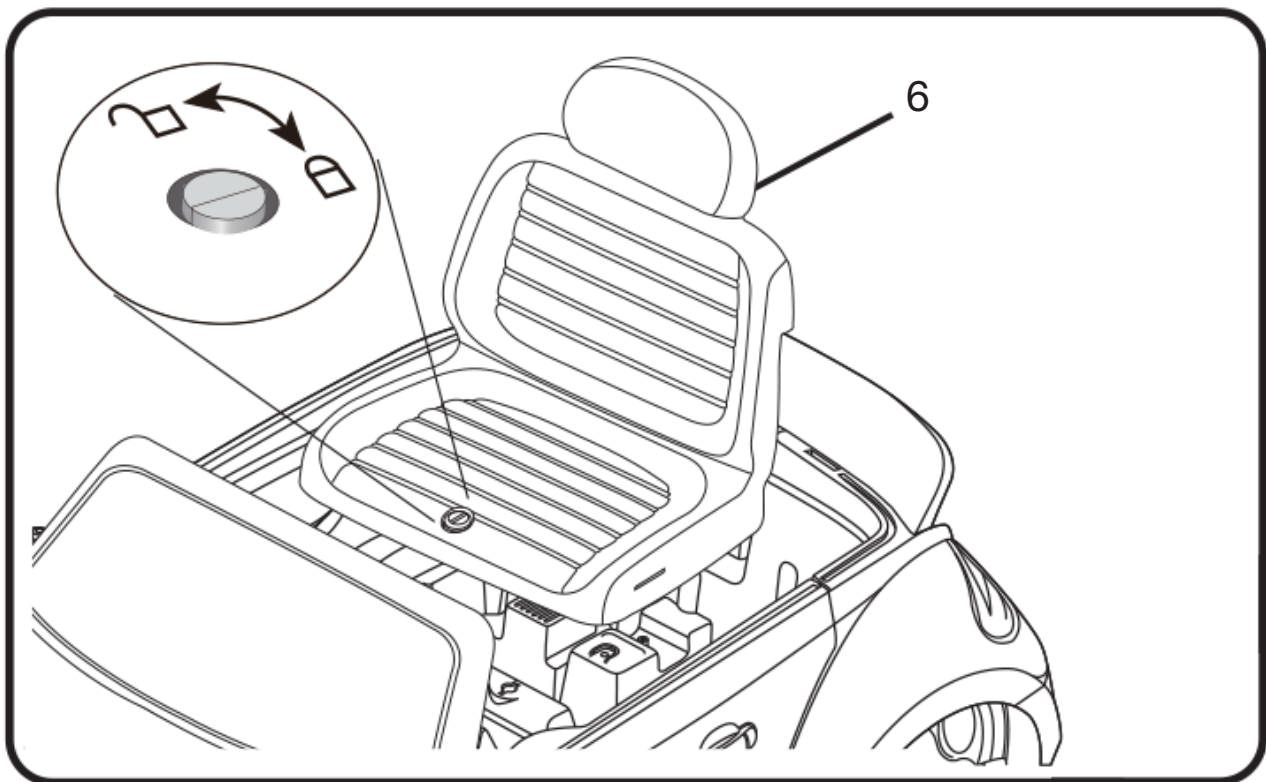

1. Position the seat (6) over the battery compartment.
2. Slide the seat onto the guides located in front of the rear spoiler.
3. Turn the thumb screw clockwise on the seat to lock it properly in position.




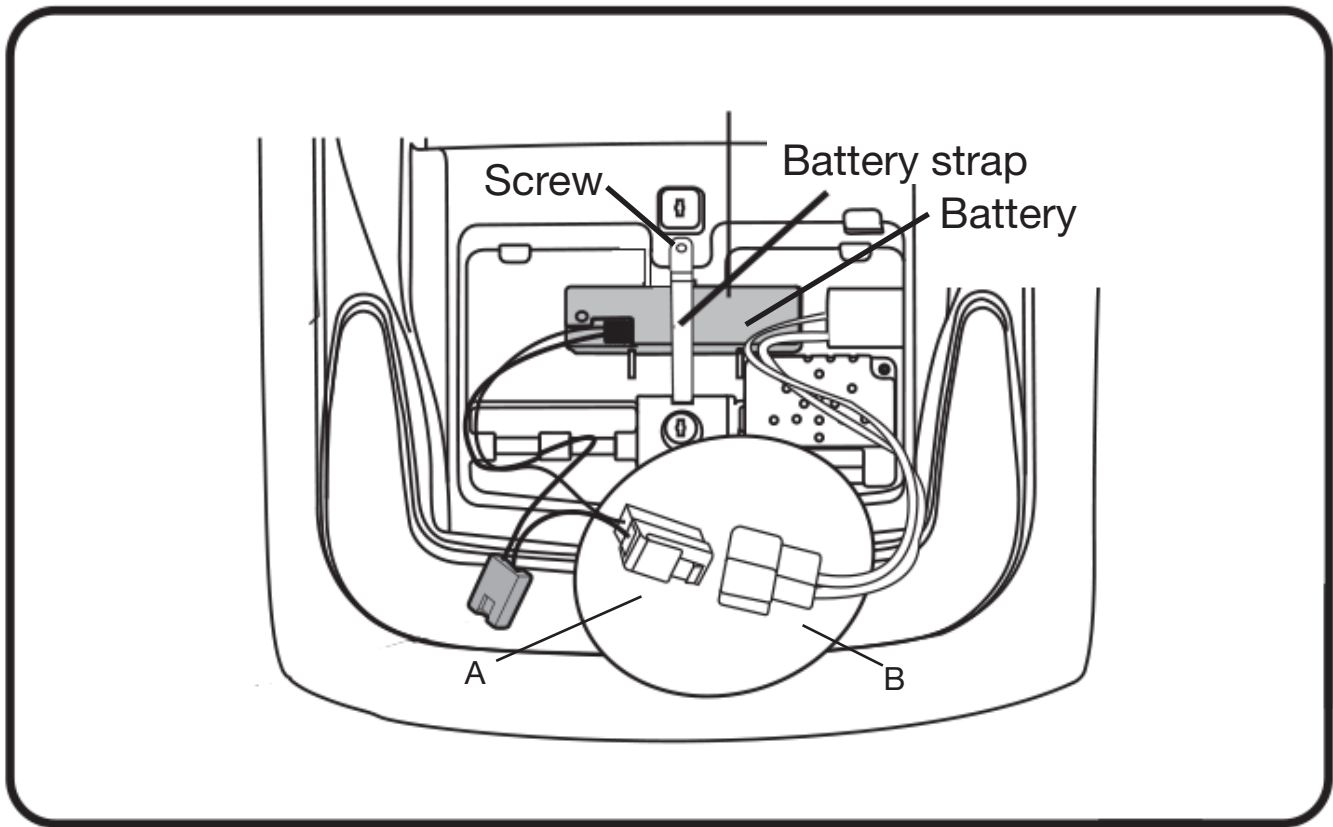


1. Disconnect the red battery connector (A) from the red engine connector (B) .
2. Loosen and remove the screw.
3. Unfasten the battery from the strap.
4. Remove the battery.

Note: It is not necessary to remove the battery for charging. However, if the battery does not reach the outlet, it can be removed for charging.

# 18 Operating Instructions

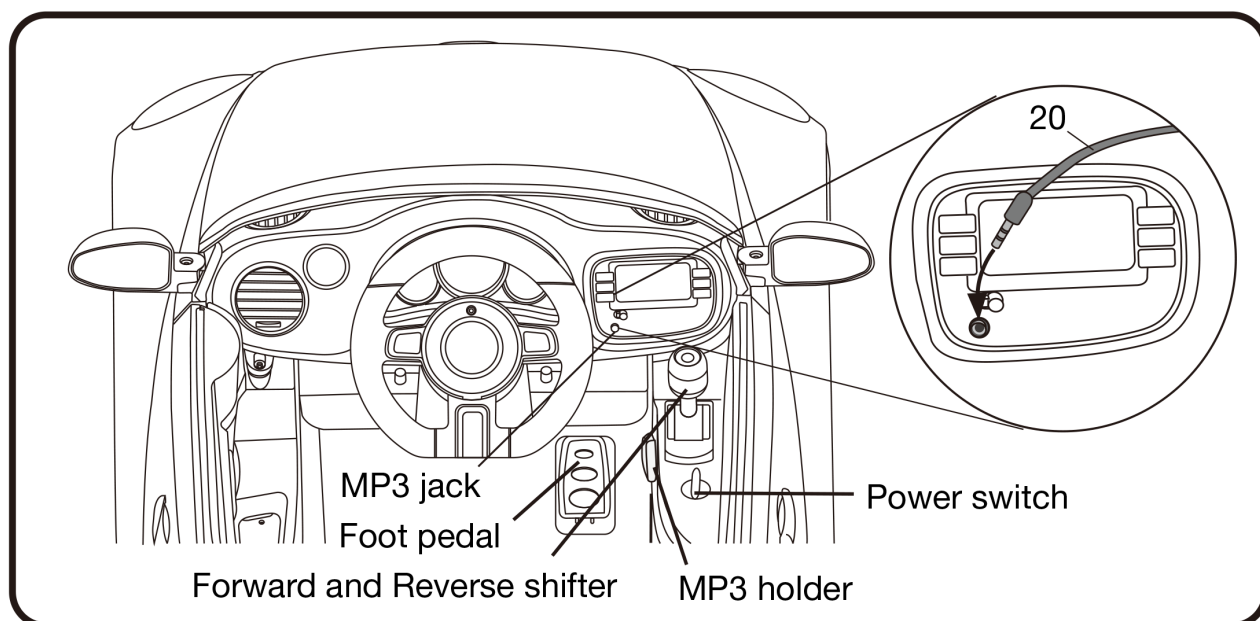

- To turn on the vehicle, turn the power switch to “I.” To turn off the vehicle, turn the power switch to “O.”
- Push the shifter forward to move forward. Pull the shifter backward to go in reverse.
- Insert the MP3 cable (20) into the MP3 jack and connect to your device. The MP3 player will turn off after about 1 hour. Press any button on the steering wheel to turn it on again. The car must be turned on to use.
- Press the foot pedal down to go. Release the foot pedal to stop.

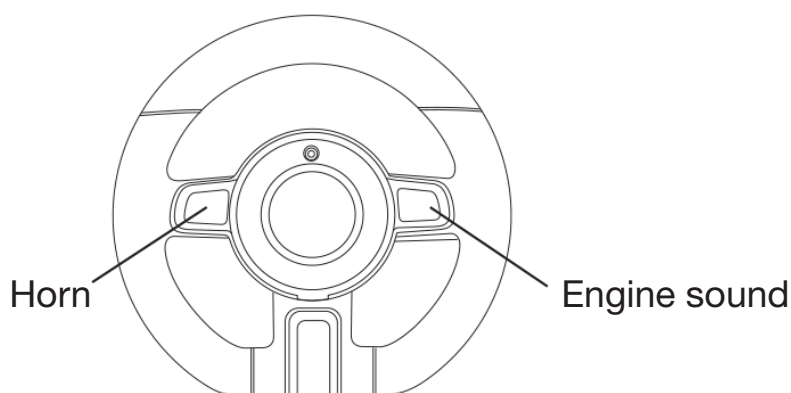

- Press the left and right buttons on the steering wheel to make sounds.
- Note: The steering wheel connector must be attached to the dashboard connector to make sounds. (See Page 14 for directions.)

## Important Battery and Charger Information

- Only an adult who has read and understands the safety warnings may handle and operate the battery and battery charger. Keep away from children.
- Charge the battery for 24 hours before using the vehicle for the first time.
- Charge the battery immediately after each use. Charge for at least 8-12 hours, but no more than 20 hours.
- Charge the battery at least once a month, even if the vehicle is not used or stored.
- Never leave the battery in a discharged condition.
- Connect the terminal of the battery and charger, then plug the charger into a 120V AC outlet.
- It is normal for the charger to heat slightly. If the charger rises above 71°C / 160°F, disconnect the charger and call Customer Service for assistance.
- Keep the charger away from water or excessive moisture to prevent short-circuiting.
- Only use the charger specified with the original item. **Do not charge the battery with any other charger.**
- Do not attempt to recharge non-rechargeable batteries with the original charger.
- **Do not replace the battery with any other battery, or the warranty will be voided.** If you need a replacement battery, see Page 24 for replacement information.
- Remove damaged batteries from the car immediately. Recycle or dispose of the used batteries responsibly.
- Do not short circuit the supply terminals.
- Do not leave the battery connected in the vehicle for extended periods of time when the vehicle is not being used. Disconnect the battery connector from the engine connector before storing.
- The vehicle is equipped with a thermal fuse to protect the electric circuit. If the vehicle cuts out, turn the vehicle off and on to reset.

## 20 General Care

- Regularly inspect all vehicle parts to ensure they are in good working condition.
- Regularly inspect the charger, cord, plug, and other related parts for damage.
- Remove any damaged parts and immediately contact Customer Service for replacement parts. See Service and Repairs on Page 24 for more information.
- DO NOT operate the vehicle if there are any damaged parts.
- Carefully clean the vehicle with a damp cloth and mild soap. Do not get water in or near any electrical parts. Do not wash the vehicle with a hose.
- Store the vehicle indoors or use a tarp to cover it. Keep away from stoves, heaters, or other sources of heat.

Completely read through the manual and troubleshooting guide before contacting Customer Service.

Problem	Potential Cause	Solution
Vehicle does not run	Battery is low	Recharge the battery
	Thermal fuse tripped	Reset fuse
	Snap pins are loose	Tighten snap pins
	Loose wires or loose connectors	Ensure the battery connectors are securely attached. If wires are loose, contact Consumer Service for repairs
	Battery is dead	Call Customer Service for replacement battery
	Electrical system is damaged	Call Customer Service for repairs
	Motor is damaged	Call Customer Service for repairs
Vehicle only runs for a short time	Undercharged battery	Ensure a secure connection when the battery is recharging. Recharge for at least 8-12 hours
	Overcharged battery	Never charge the battery for more than 30 hours
	Battery is old	Replace battery
Vehicle runs slowly	Battery is not fully charged	Ensure a secure connection when the battery is recharging
	Battery is old	Call Customer Service to order replacement battery
	Too much weight on vehicle	Reduce weight on vehicle (77 lbs max)
	Harsh conditions	Operate the vehicle on level ground and safe surfaces

Problem	Potential Cause	Solution
Vehicle needs a push to start	Loose wires or loose connectors	Ensure the battery connectors are securely attached. If wires are loose, contact Consumer Service for repairs
	“Dead spot” on motor	A “dead spot” means electricity is not being delivered to the terminal. Contact Consumer Service for repairs
Difficulty shifting	Attempting to shift while vehicle is moving	Stop the vehicle before shifting
Motor or gear box making grinding noises	Motor or gear damage	Contact Consumer Service for repairs
Battery will not recharge	Charger is not plugged in	Plug in the charger to a functional wall outlet
	Charger is not working	Call Consumer Service for a replacement
	Loose connector or loose adapter	Check that the connectors are securely plugged in to each other
Battery makes bubbling noise while recharging	This is normal	No action required
Charger is warm	This is normal	No action required

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the distance between the equipment and the receiver.
- Consult dealer or an experienced radio/TV technician for help.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Check the state or local requirements for the product before using the product.

Caution: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

## 24 **Service and Repairs**

### **Do not return this vehicle to the store.**

If your product requires service, repairs or replacement parts, please contact Aria Child Customer Service.

Hours: 9 AM - 5 PM (CST), Monday - Friday

Phone: 1-888-982-9309

Email: [customerservice@ariachild.com](mailto:customerservice@ariachild.com)

Web: [www.ariachild.com](http://www.ariachild.com)

For a list of available replacement parts, please visit [www.ariachild.com](http://www.ariachild.com).



## Aria Child™ 6-Volt Limited Warranty

- One-year limited warranty from the date of purchase with proof of purchase from an Aria Child certified retailer.
- Six-month limited warranty on the 6-Volt battery with proof of purchase from an Aria Child certified retailer.
- This one-year limited warranty covers the ride-on vehicle against defects in materials and workmanship to the original purchaser. Proof of purchase receipt from an Aria Child certified reseller is required.
- Aria Child ensures the original 6-Volt battery is warranted for 6 months from initial purchase of the vehicle from a certified retailer. Proof of purchase receipt required.
- This warranty covers normal use and does not cover the Aria Child vehicle or battery if deemed damaged by unreasonable use, modification, neglect, accident, abuse, misuse, improper service or other causes not arising out of defects in materials or workmanship. Evidence of any attempt at consumer repair will void this warranty.
- This warranty does not cover, and is not intended to exclude any liability on the part of Aria Child, whether under this warranty or implied by law for any indirect or consequential damages for breach of warranty. Some states may not allow the exclusion or limitation so this limitation may not apply to you.

Should you need service or assistance with your vehicle during the warranty period:

- Please do not return vehicle to the store.
  - Consult the troubleshooting guide in this manual and online at [www.ariachild.com](http://www.ariachild.com)
- or
- Call Aria Child Customer Service at 1-888-982-9309
  - Note: Please have your model number and serial number ready before calling. Please have proof of purchase as well.

Note: This warranty gives you specific legal rights. You may also have other rights that may vary from state to state.

**Please save your original sales receipt.**

This page is intentionally left blank.

# Product Registration 27

Fill out the form below and mail it to:

Aria Child, Inc.  
680 N. Lakeshore Drive  
Suite 1214  
Chicago, IL 60611

OR fill out the form online at **www.ariachild.com**

We will use the information provided only for your warranty. We will not sell, rent or share your personal information.



## Product Registration

First Name: \_\_\_\_\_ Last Name: \_\_\_\_\_ Title: \_\_\_\_\_

Address: \_\_\_\_\_

City: \_\_\_\_\_ Province: \_\_\_\_\_ Postal Code: \_\_\_\_\_

Email: \_\_\_\_\_ Phone: \_\_\_\_\_

Date of Purchase: \_\_\_\_\_

**The following product information is on the cover of the owner's manual.**

Product Name: \_\_\_\_\_ Model Number: \_\_\_\_\_

Serial Number: \_\_\_\_\_ Retailer Place of Purchase: \_\_\_\_\_

Questions or comments? Contact us at **www.ariachild.com** or **1-888-982-9309**

This page is intentionally left blank.

Cette page a été laissée vierge  
intentionnellement.

Remplir le formulaire ci-dessous et le poster à :

Aria Child, Inc.  
680 N. Lakeshore Drive  
Suite 1214  
Chicago, IL 60611

Où remplir le formulaire en ligne au [www.ariachild.com](http://www.ariachild.com)

Nous utiliserons les renseignements fournis uniquement aux fins de la garantie. Vos renseignements personnels ne seront pas vendus, loués ou partagés.

## Enregistrement du produit

Prénom : \_\_\_\_\_

Nom de famille : \_\_\_\_\_

Titre: \_\_\_\_\_

Adresse : \_\_\_\_\_

Ville : \_\_\_\_\_

Province : \_\_\_\_\_

Code postal : \_\_\_\_\_

Courriel : \_\_\_\_\_

Téléphone : \_\_\_\_\_

Date d'achat : \_\_\_\_\_

Les renseignements suivants sur le produit se trouvent à la page de couverture du manuel du propriétaire

Nom du produit : \_\_\_\_\_

Numéro de modèle : \_\_\_\_\_

Numéro de série : \_\_\_\_\_

Lieu d'achat : \_\_\_\_\_

Questions ou commentaires ? Contactez-nous au [www.ariachild.com](http://www.ariachild.com) ou au 1-888-982-9309.

Cette page a été laissée vierge  
intentionnellement.

## Garantie limitée de la batterie 6 V Aria Child

- Garantie limitée d'un an à partir de la date d'achat sur présentation d'une preuve d'achat à un détaillant agréé par Aria Child.
- Garantie limitée de six mois sur la batterie 6 V sur présentation d'une preuve d'achat à un détaillant agréé par Aria Child.
- Cette garantie limitée d'un an offerte à l'acheteur original couvre le véhicule contre tous défauts de pièce et de main-d'œuvre. Un coupon de caisse émis par un détaillant agréé par Aria Child est exigé.
- Aria Child assure que la batterie 6 V est garantie pendant six mois à partir de l'achat original chez un détaillant agréé. Un coupon de caisse est exigé.
- Cette garantie couvre l'utilisation normale, et ne couvre par le véhicule ou la batterie Aria Child s'il est jugé endommagé en raison d'un usage déraisonnable, d'une modification, de la négligence, d'un accident, de l'abus, d'un usage impropre, d'une réparation inadéquate ou de toute autre cause n'ayant rien à voir avec un défaut de pièce ou de main-d'œuvre. S'il est prouvé que le consommateur a tenté de réparer le véhicule, cette garantie sera nulle.
- Cette garantie ne couvre pas, et n'a pas pour objet d'exclure quelconque responsabilité de la part d'Aria Child en vertu de cette garantie ou découlant implicitement de la loi, pour tout dommage indirect ou accessoire pour rupture de garantie. Certaines provinces interdisent l'exclusion ou les restrictions, alors il se peut que cette restriction ne s'applique pas à vous.

Si vous avez besoin d'assistance ou d'une réparation pendant la période de garantie du véhicule :

- Prière de ne pas retourner le véhicule au magasin.
- Consulter la rubrique Dépannage de ce manuel ou en ligne au [www.ariachild.com](http://www.ariachild.com) ou
- Appeler le service à la clientèle d'Aria Child au 1-888-982-9309.
- Remarque : Dans l'éventualité où une réparation s'avérerait nécessaire, le consommateur doit acquitter les frais d'expédition au service à la clientèle d'Aria.

Remarque : cette garantie vous confère des droits spécifiques. Vous pourriez aussi jouir d'autres droits qui varient d'une province à l'autre.

Veuillez conserver votre coupon de caisse original.



### **Ne pas retourner ce véhicule au magasin.**

Si le produit nécessite une réparation ou des pièces de remplacement, prière de contacter le service à la clientèle d'Aria Child.

Heures d'ouverture : 9h à 17h (HNC), du lundi au vendredi  
Téléphone : 1-888-982-9309

Courriel : [customerservice@ariachild.com](mailto:customerservice@ariachild.com)  
Web : [www.ariachild.com](http://www.ariachild.com)

Pour connaître la liste des pièces de remplacement disponibles, visiter le [www.ariachild.com](http://www.ariachild.com).

Cet appareil est conforme à l'article 15 des Règles de la FCC. Son fonctionnement est assujéti aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne peut causer d'interférence nuisible, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, notamment l'interférence susceptible de causer un fonctionnement non désiré.

Cet équipement a été mis à l'essai et jugé conforme aux limites s'appliquant à un appareil numérique de catégorie B, conformément à l'article 15 des Règles de la FCC. Ces limites ont pour objet de fournir une protection raisonnable contre l'interférence nuisible dans une installation résidentielle.

Cet équipement émet, utilise et peut irradier de l'énergie de fréquence radio, et s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux consignes, peut causer de l'interférence nuisible aux communications radio. Cependant, rien ne garantit la présence d'interférence dans une installation en particulier. Si cet équipement cause de l'interférence nuisible à la réception d'un radio ou d'un téléviseur, ce qui peut être déterminé en allumant et en éteignant l'appareil, nous conseillons à l'utilisateur de tenter de corriger l'interférence en prenant les mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Accroître la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Consulter le détaillant ou un technicien chevronné en radio/télévision.
- Brancher l'équipement dans une prise sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est branché.
- Vérifier les règles locales ou provinciales concernant ce produit avant de l'utiliser.

Attention : tout changement ou toute modification qui n'est pas expressément approuvé par la partie responsable de la conformité peut faire en sorte qu'il sera interdit à l'utilisateur de faire fonctionner l'équipement.

Problème	Cause probable	Solution
Le véhicule a besoin d'une poussée pour démarrer	Les fils ou les raccords sont desserrés	Veiller à ce que les raccords de batterie soient bien fixés. Si les fils sont desserrés, contacter le service à la clientèle pour une réparation
	« Point mort » sur le moteur	« Point mort » signifie que l'électricité n'est pas acheminée à la borne. Contacter le service à la clientèle pour une réparation
Difficulté à changer la vitesse	Le conducteur tente de changer de vitesse pendant que le véhicule roule	Arrêter le véhicule avant de changer la vitesse
Le moteur ou la boîte de vitesse émet un grincement	Le moteur ou la boîte de vitesse est endommagé.	Contacter le service à la clientèle pour une réparation.
La batterie ne se charge pas	Le chargeur n'est pas branché	Brancher le chargeur dans une prise de courant fonctionnelle
	Le chargeur ne fonctionne pas	Appeler le service à la clientèle pour obtenir un chargeur de rechange
	Le raccord ou l'adaptateur est desserré	Vérifier que les raccords soient bien branchés les uns aux autres
La batterie émet un bruit de bouillonnement pendant le chargement	Ceci est normal	Aucune mesure à prendre
Le chargeur est chaud	Ceci est normal	Aucune mesure à prendre

Lire tout le manuel et la rubrique Dépannage avant d'appeler le service à la clientèle.


Problème	Cause probable	Solution
Le véhicule ne fonctionne pas	La batterie est faible	Charger la batterie
	Le fusible thermique s'est déclenché	Réinitialiser le fusible
	Les broches encliquetables sont desserrées	Serrer les broches encliquetables
	Les fils ou les raccords sont desserrés.	Veiller à ce que les raccords de batterie soient bien fixés. Si les fils sont desserrés, contacter le service à la clientèle pour une réparation
	La batterie est à plat	Appeler le service à la clientèle pour obtenir une batterie de rechange
	Le système électrique est endommagé	Appeler le service à la clientèle pour une réparation
	Le moteur est endommagé	Appeler le service à la clientèle pour une réparation
	Le véhicule ne fonctionne que pendant une brève période	La batterie n'est pas suffisamment chargée Veiller à ce que la batterie soit bien raccordée pendant le chargement. La charger pendant au moins 8 à 12 heures.
Le véhicule ne fonctionne pas pendant une brève période	La batterie est trop chargée	Ne jamais charger la batterie pendant plus de 30 heures
	La batterie est usée	Remplacer la batterie
	La batterie n'est pas complètement chargée	Veiller à ce que la batterie soit bien raccordée pendant le chargement
	La batterie est usée	Appeler le service à la clientèle pour commander une batterie de rechange
	Il y a trop de poids sur le véhicule	Réduire le poids sur le véhicule (35 kg / 77 lb max.)
	Les conditions sont difficiles	Conduire le véhicule sur des surfaces sécuritaires et plates
Le véhicule roule lentement		

- Inspecter régulièrement toutes les pièces du véhicule pour s'assurer qu'elles sont en bon état de marche.
- Inspecter régulièrement le chargeur, le cordon, la fiche et autres pièces connexes pour s'assurer qu'ils ne sont pas endommagés.
- Retirer toutes pièces endommagées et contacter immédiatement le service à la clientèle pour obtenir des pièces de remplacement. Pour de plus amples renseignements, consulter la rubrique Service et réparations à la page 24.
- NE PAS conduire le véhicule si une pièce est endommagée.
- Nettoyer soigneusement le véhicule avec un linge humide et du savon doux. Ne pas verser d'eau sur les pièces électriques ou à proximité de celles-ci. Ne pas nettoyer le véhicule avec un boyau d'arrosage.
- Entreposer le véhicule à l'intérieur ou le couvrir avec une bâche. Garder le véhicule éloigné des cuisinières, appareils de chauffage ou autres sources de chaleur.


## Renseignements importants sur la batterie et le chargeur


- Seul un adulte qui a lu et compris les mises en garde de sécurité peut manipuler et faire fonctionner la batterie et le chargeur de batterie. Garder hors de portée des enfants.
- Charger la batterie pendant 24 heures avant de conduire le véhicule pour la première fois.
- Charger la batterie immédiatement après chaque utilisation. La charger pendant au moins 8 à 12 heures, mais pas plus de 20 heures.
- Charger la batterie au moins une fois par mois, même si le véhicule est entreposé ou n'est pas utilisé.
- Ne jamais laisser la batterie à plat.
- Raccorder la borne de la batterie et du chargeur, puis brancher le chargeur dans une prise de 120 VCA.
- Il est normal que le chargeur chauffe légèrement. Si la température du chargeur devient supérieure à 71 ° C / 160 ° F, débrancher le chargeur et appeler le service à la clientèle.
- Garder le chargeur éloigné de l'eau ou de l'humidité excessive afin d'empêcher un court-circuit.
- Utiliser seulement le chargeur conçu pour l'article original. Ne pas charger la batterie avec un autre chargeur.
- Ne pas tenter de charger des batteries non rechargeables avec le chargeur original.
- Ne pas remplacer la batterie par une autre batterie, sans quoi la garantie sera nulle. Si vous avez besoin d'une batterie de rechange, consultez la page 24.
- Retirer immédiatement les batteries endommagées de la voiture. Recycler ou disposer des batteries usées de façon responsable.
- Ne pas court-circuiter les points d'échange.
- Ne pas laisser la batterie raccordée au véhicule pendant de longues périodes lorsque le véhicule n'est pas utilisé. Débrancher le raccord de batterie du raccord de moteur avant d'entreposer le véhicule.
- Le véhicule est doté d'un fusible thermique afin de protéger le circuit électrique. Si le véhicule s'arrête, l'éteindre et le redémarrer pour le réinitialiser.

- Appuyer sur les boutons de gauche et de droite sur le volant pour émettre des sons.
- Remarque: le raccord du volant doit être branché au tableau de bord pour émettre des sons. (Voir les consignes à la page 14.)

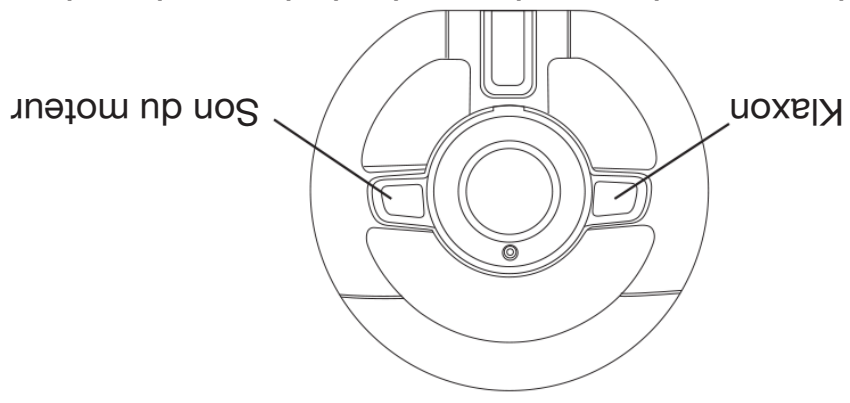

- Pour mettre le véhicule en marche, mettre l'interrupteur d'alimentation à "I". Pour l'arrêter, mettre l'interrupteur d'alimentation à « O ».
- Pousser le levier de vitesse pour avancer. Tirer le levier de vitesse pour reculer.
- Insérer le câble MP3 (20) dans la prise MP3 et le raccorder à l'appareil. Le lecteur MP3 s'éteindra après environ une heure. Appuyer sur n'importe quel bouton sur le volant pour le remettre en marche. La voiture doit être en marche pour que le lecteur MP3 fonctionne.
- Appuyer sur l'accélérateur pour avancer. Relâcher l'accélérateur pour arrêter.

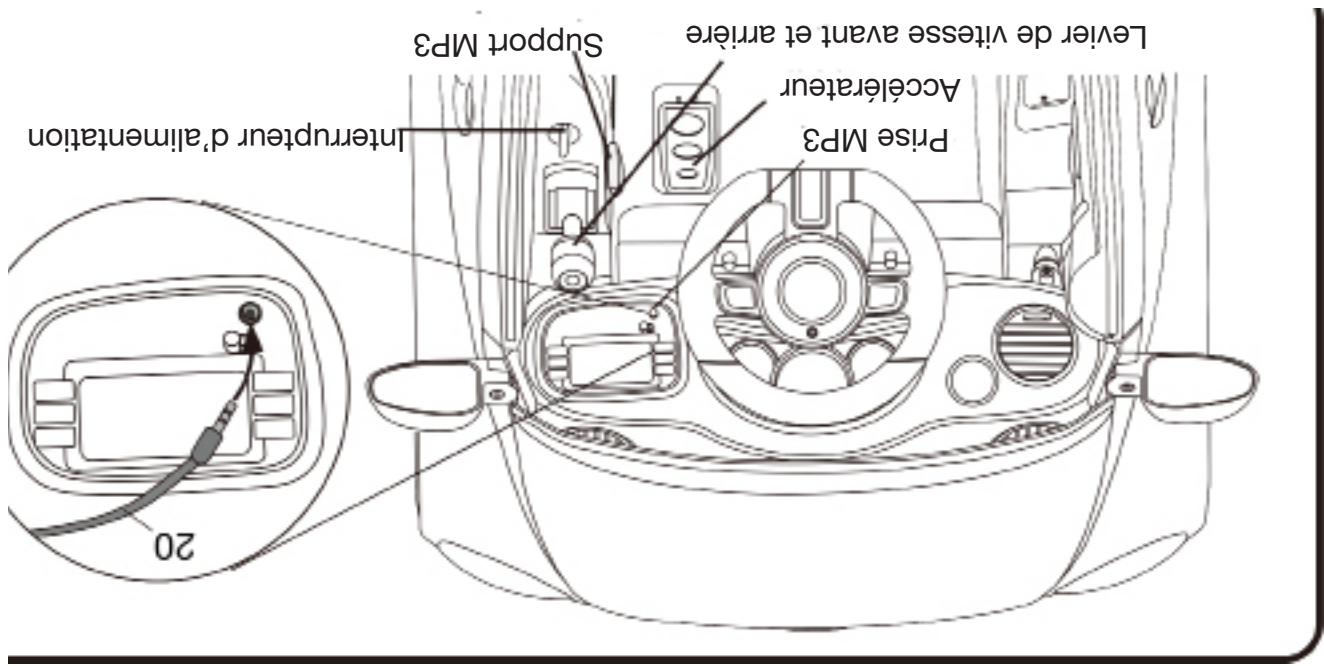

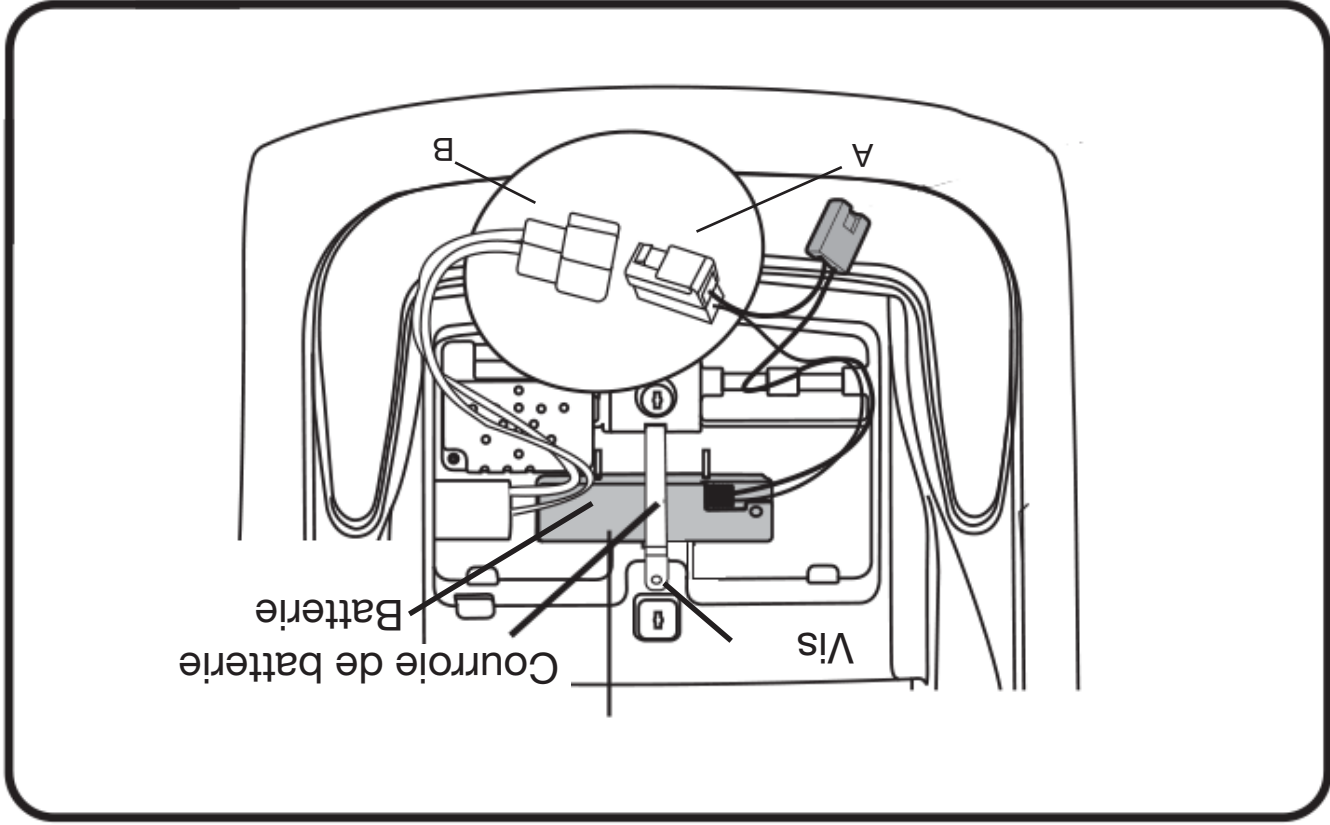


1. Débrancher le raccord rouge de batterie (A) du raccord rouge du moteur (B).


2. Desserrer et retirer la vis.
3. Détacher la batterie de la courroie.
4. Retirer la batterie.

Remarque : il n'est pas nécessaire de retirer la batterie pour la charger. Cependant, si la batterie ne rejoint pas la prise, elle peut être retirée afin d'être rechargée.




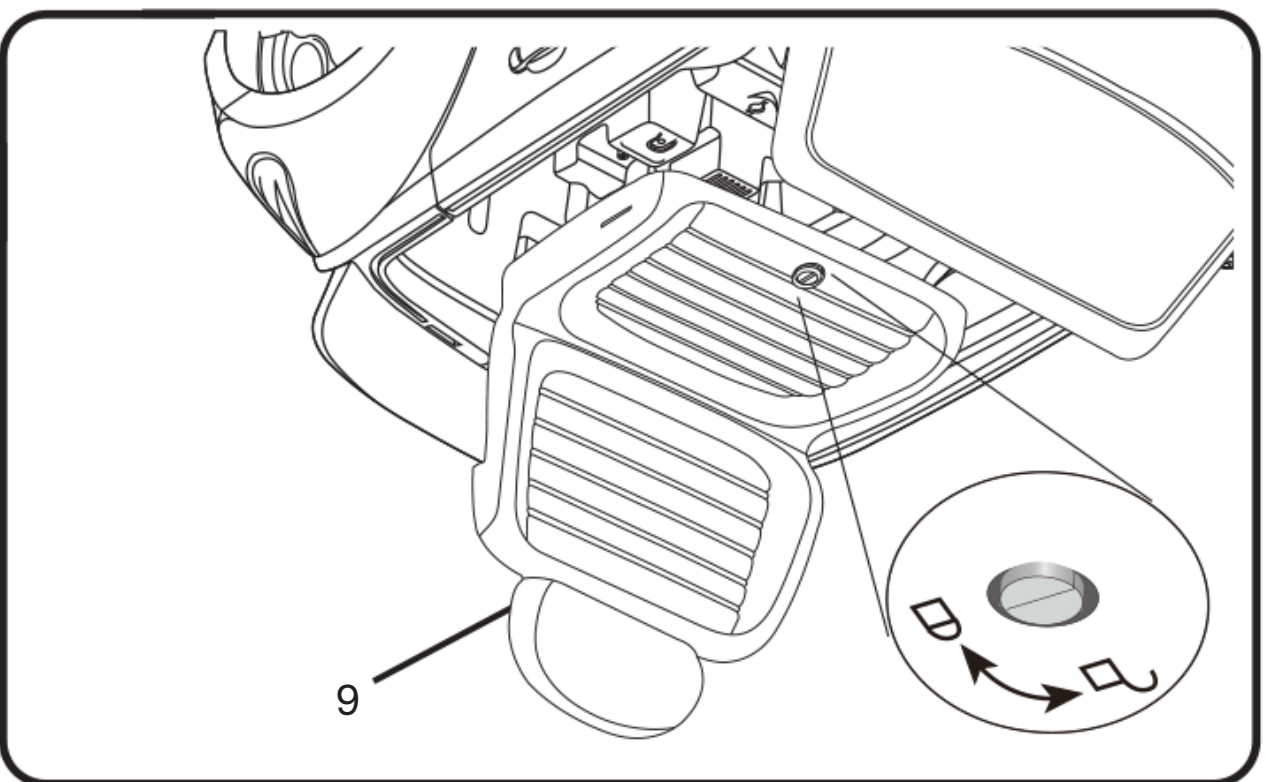


1. Placer le siège (6) sur le compartiment de la batterie.
2. Glisser le siège dans les guides situés devant l'aileton arrière.
3. Tourner la vis de serrage dans le sens horaire sur le siège afin de le verrouiller en place.

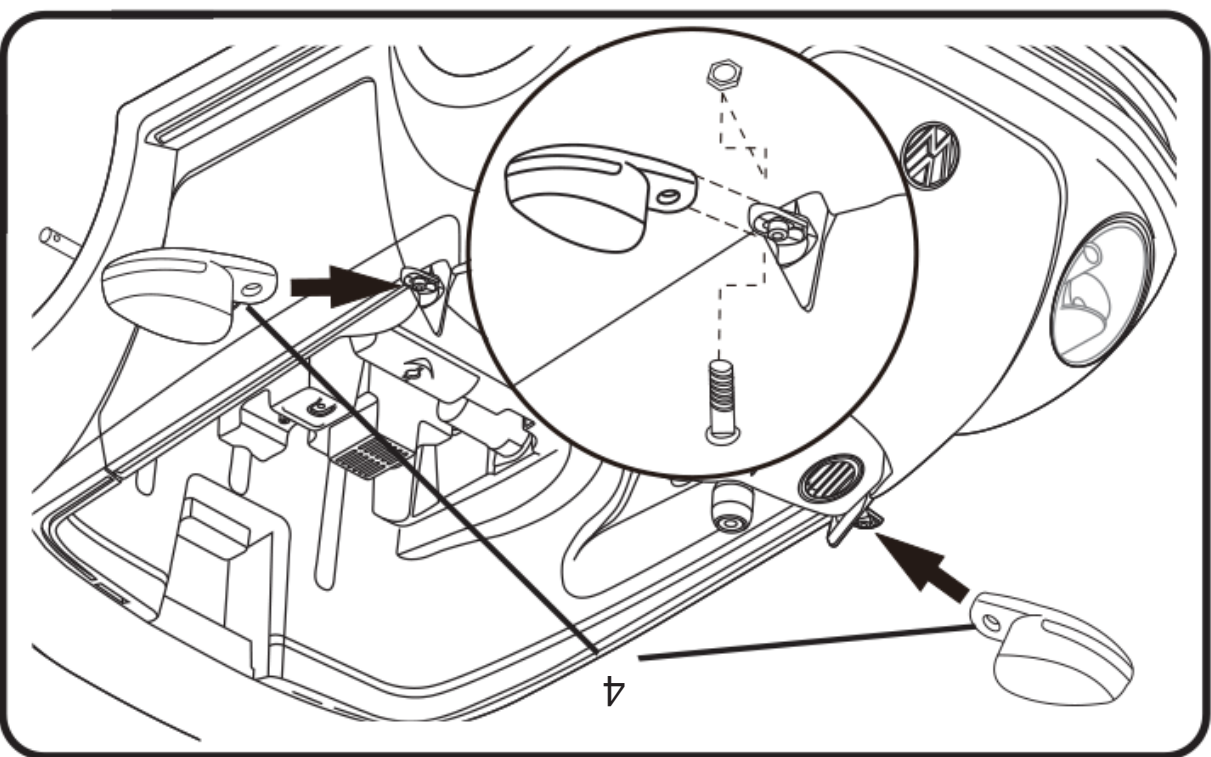


1. Retirer la vis et l'écrou du rétroviseur (4) avant de le fixer.
2. Insérer le rétroviseur gauche dans la fente sur le côté de la carrosserie. L'enfoncer dans la fente.
3. Insérer la vis et serrer l'écrou pour fixer le rétroviseur.
4. Répéter les étapes 1-3 pour le rétroviseur gauche.

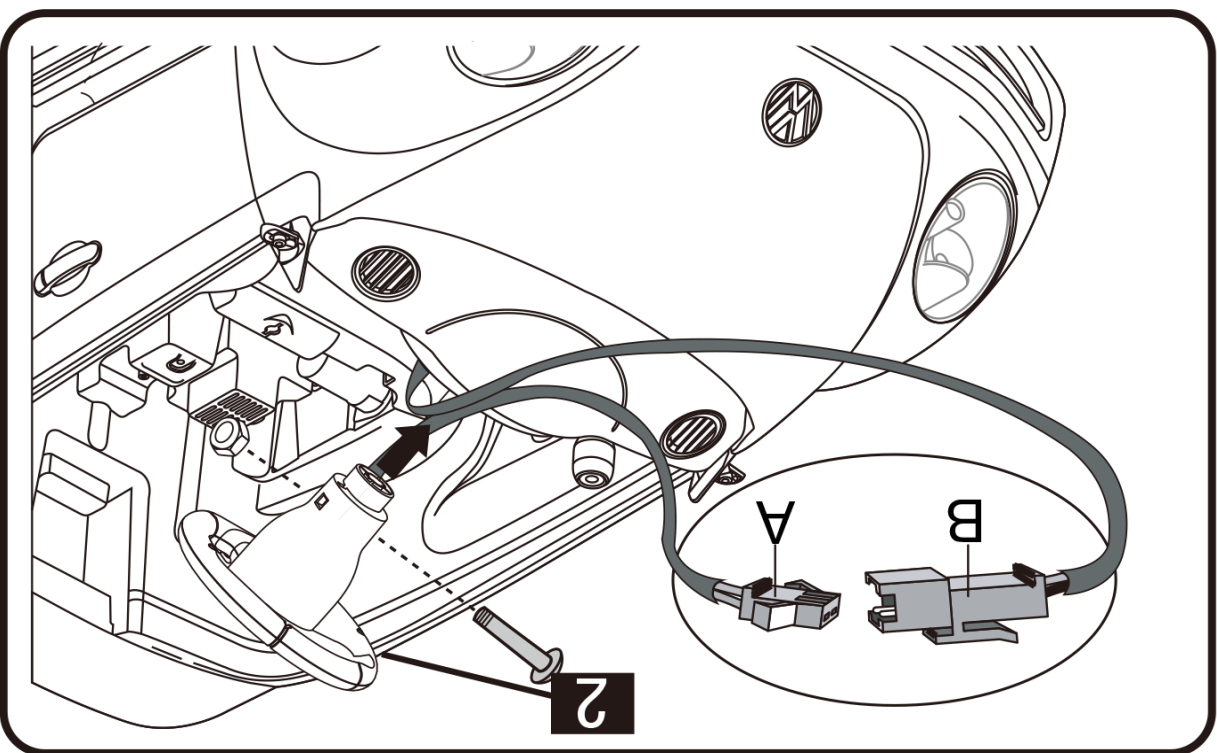

1. Retirer la vis et l'écrou du volant avant de le fixer.
2. Brancher le raccord noir du volant (A) dans le raccord noir du tableau de bord (B).
3. Insérer le volant (2) dans la bielle de direction, et jumeler les trous de vis du volant aux trous de vis de la bielle de direction.
4. Insérer la vis dans le trou et serrer l'écrou pour fixer le volant.

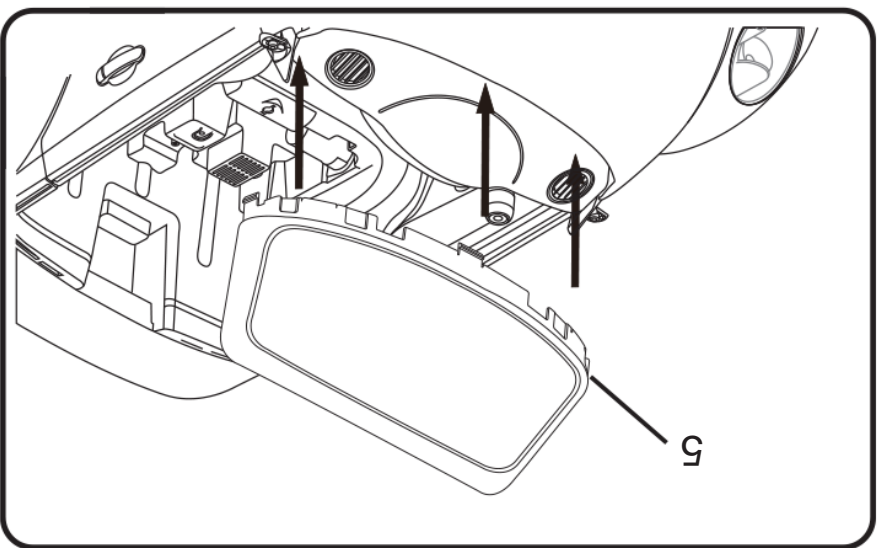

1. Aligner le pare-brise (5) avec les deux fentes latérales entre le tableau de bord et la carrosserie.
2. Lorsque le pare-brise est bien aligné, appuyer doucement sur le pare-brise tout en tenant les deux extrémités jusqu'à ce qu'il clique en place. (Remarque : il faut appuyer uniformément sur les deux côtés du pare-brise.)
3. Appuyer doucement sur le milieu du pare-brise jusqu'à ce qu'il clique en place.

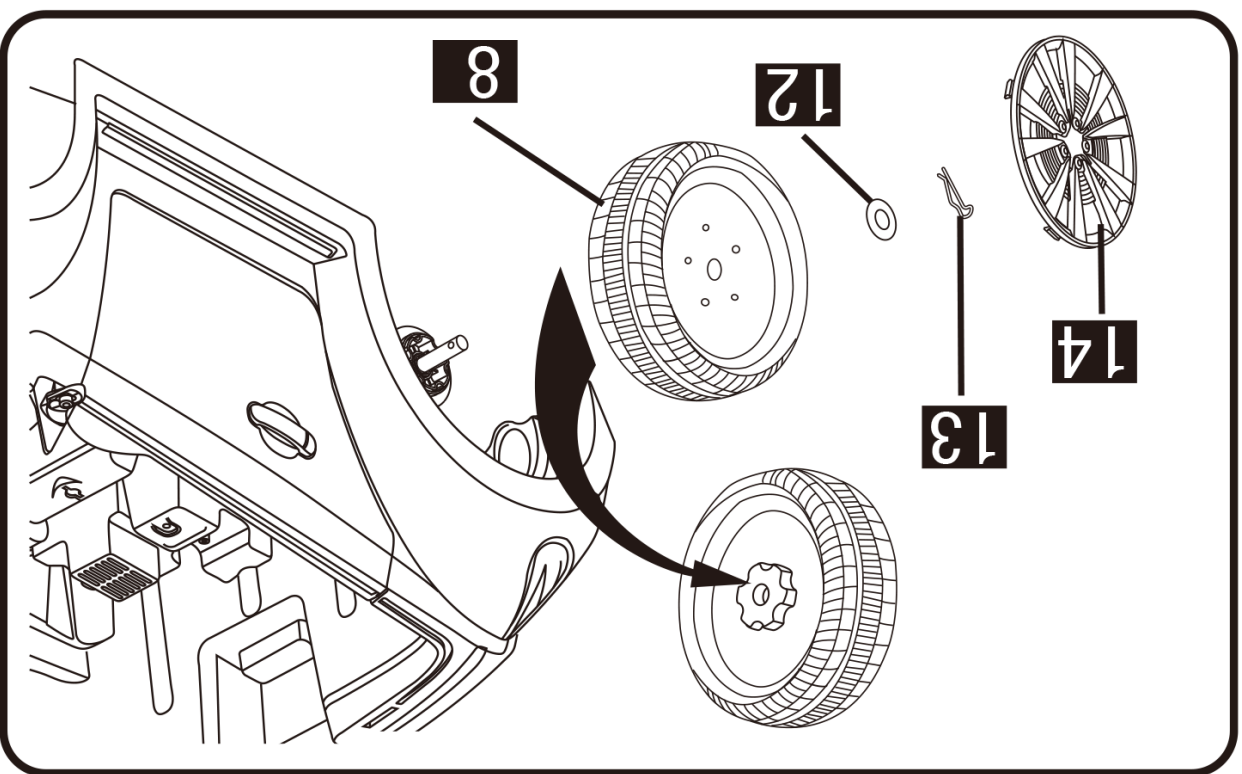


## Roue arrière droite :

1. Glisser la roue arrière droite (8) sur le train de roues arrière droit. La face comportant la denture doit être tournée vers l'intérieur. (Remarque : la denture doit s'engrener avec la boîte de vitesse.)
2. Glisser la rondelle arrière mince (12) sur le train de roues arrière droit.
3. Glisser la broche encliquetable (13) dans le trou sur le train de roues arrière droit jusqu'à ce qu'elle soit bien fixée.
4. Encliqueter la jante (14) dans la roue droite assemblée.

## Conseil pratique :


1. Si vous éprouvez des difficultés à fixer les deux roues sur le train de roues arrière, cela signifie peut-être que le train de roues arrière doit être aligné.
2. Retirer les deux roues du train de roues arrière. En utilisant vos deux mains, pousser sur le train de roues arrière et le faire glisser doucement vers le côté du véhicule qui nécessite plus d'espace.
3. Lorsque le train de roues arrière est bien centré, répéter les étapes ci-dessous pour assembler les roues.

# Assemblage de la roue arrière 11 gauche

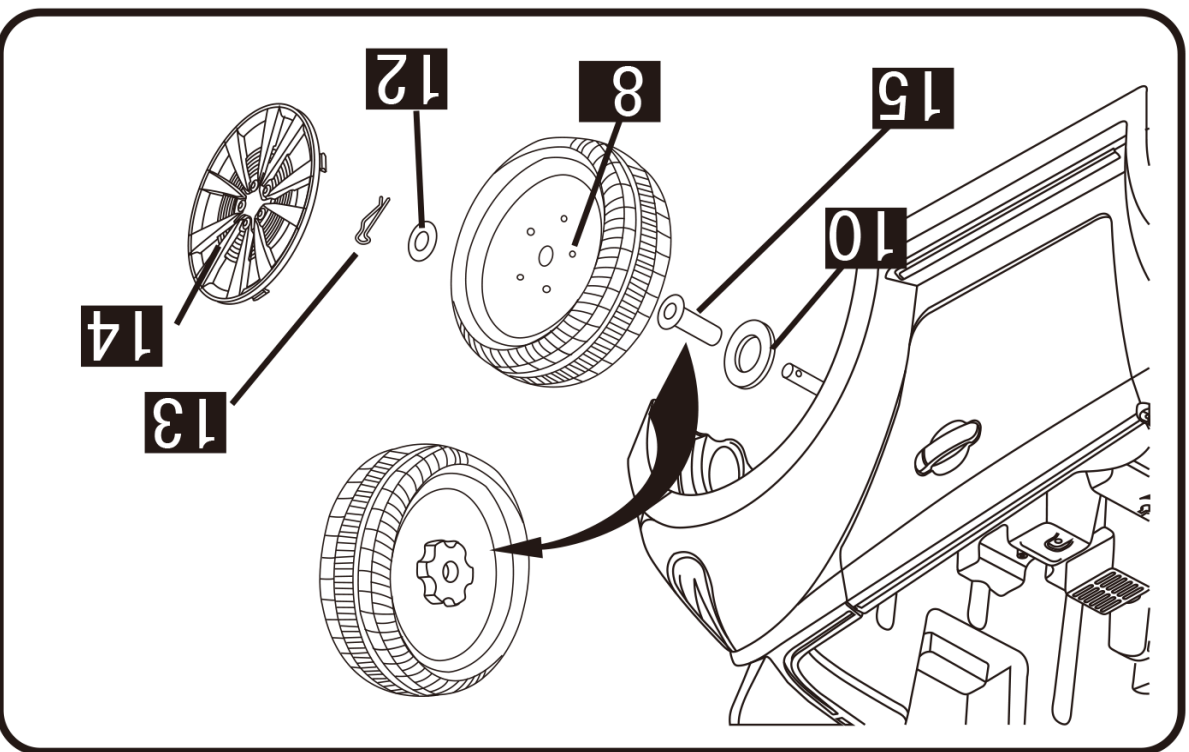

## Roue arrière gauche :

1. Glisser la rondelle arrière épaisse (10) sur le train de roues arrière gauche.
2. Glisser la douille d'orientation de roue arrière (15) sur le train de roues arrière gauche.
3. Glisser la roue arrière gauche (8) sur le train de roues arrière gauche. La face comportant la denture doit être tournée vers l'intérieur.
4. Glisser la rondelle arrière mince (12) sur le train de roues arrière gauche.
5. Glisser la broche encliquetable (13) dans le trou sur le train de roues arrière gauche jusqu'à ce qu'elle soit bien fixée.
6. Encliquer la jante (14) dans la roue gauche assemblée.

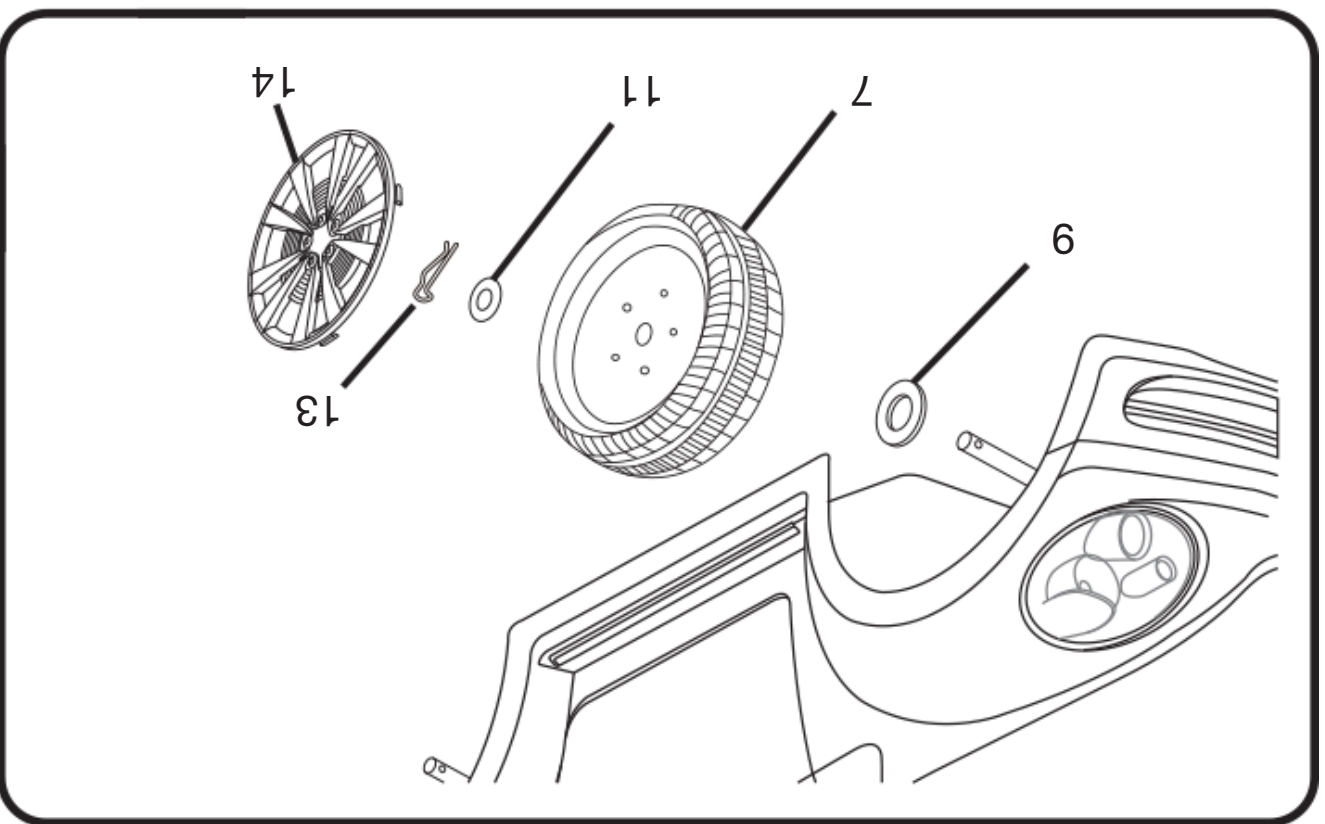

1. Glisser la rondelle avant épaisse (9) sur le train de roues avant.
2. Glisser la roue avant (7) sur le train de roues avant.
3. Glisser la rondelle avant mince (11) sur le train de roues avant.
4. Glisser la broche encliquetable (13) dans le trou sur le train de roues avant jusqu'à ce qu'elle soit bien fixée.
5. Encliquer la jante (14) dans la roue assemblée.
6. Répéter les étapes 1-5 pour l'autre roue avant.



## LA BATTERIE DOIT ÊTRE CHARGÉE PENDANT 24 HEURES AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION!

SEUL UN ADULTE PEUT MANIPULER LA BATTERIE ET LE CHARGEUR.

### Pour charger la batterie :

1. Veiller à ce que la voiture soit arrêtée et que le moteur soit éteint.

2. Déverrouiller et retirer le siège.
3. Débrancher le raccord rouge de la batterie (A) du raccord rouge du moteur (B).

4. Brancher le raccord rouge de la batterie (A) au raccord rouge du chargeur de la batterie (C) et insérer (D) dans une prise de 120 V.

### Pour débrancher la batterie :




1. Débrancher le chargeur de la batterie (D) de la prise.

2. Débrancher le raccord rouge de la batterie (A).


3. Rebrancher le raccord rouge de la batterie (A) dans le raccord rouge du moteur (B).

4. Remettre le siège en place et bien verrouiller.

Remarque : Il n'est pas nécessaire de retirer la batterie pour la charger. Cependant, si la batterie ne rejoint pas la prise, elle peut être retirée afin de la recharger. Pour savoir comment retirer la batterie, voir la page 17.

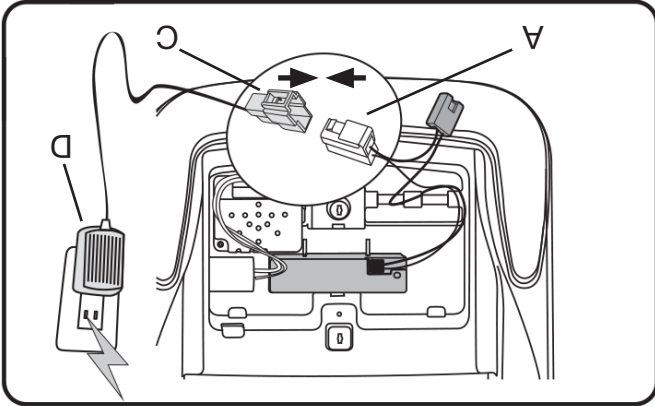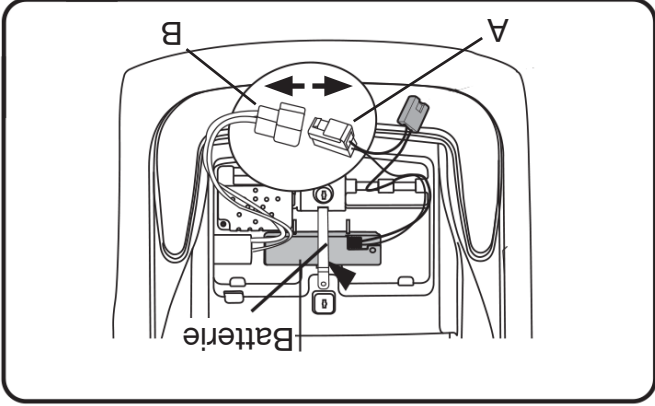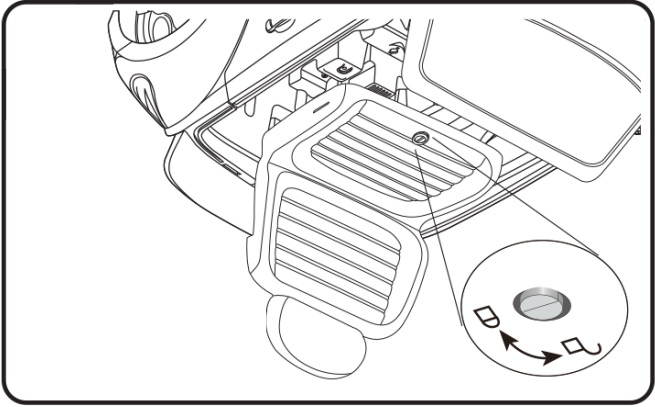




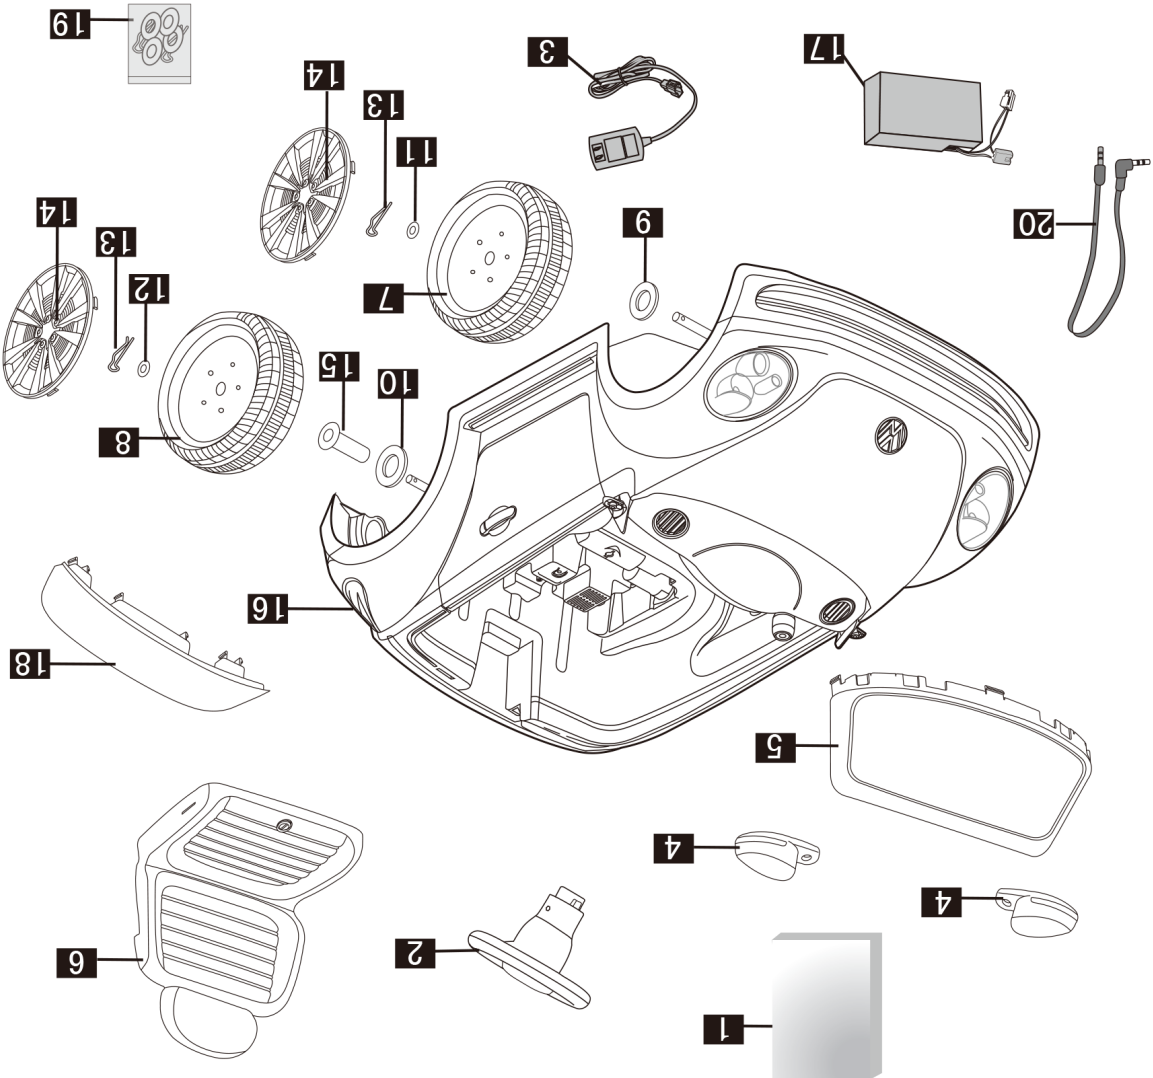

1. Manuel
2. Volant
3. Chargeur de batterie
4. Rétroviseurs (2)
5. Pare-brise
6. Siège
7. Roues avant (2)
8. Roues arrière (2)
9. Rondelle avant épaisse (10 x 2 mm) (2)
10. Rondelle arrière épaisse (12 x 2 mm) (1)
11. Rondelle avant mince (10 x 1 mm) (2)
12. Rondelle arrière mince (12 x 1 mm) (2)
13. Broches encliquetables (4)
14. Jantes (4)
15. Douille d'orientation de roue arrière
16. Carrosserie
17. Batterie
18. Aileron arrière (pré-installé)
19. Visserie
20. Câble MP3

Non compris :

- Tournevis cruciforme
- Pincès

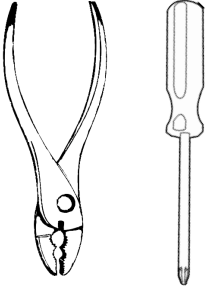


## MISE EN GARDE : SÉCURITÉ DE LA BATTERIE



- Les bornes et cosses de batterie, ainsi que les accessoires connexes, peuvent contenir du plomb et des composés chimiques de plomb (ASIG) reconnus par l'État de la Californie comme une cause de cancer, d'anomalies de la reproduction, et sont toxiques et corrosifs. NE PAS ouvrir la batterie.



- L'exposition par contact à une fuite de la batterie (plomb) peut causer de graves blessures. Appeler un médecin immédiatement en cas d'exposition. Si le produit chimique entre en contact avec la peau, rincer immédiatement à l'eau fraîche pendant 15 minutes. En cas d'ingestion du produit chimique, faire boire du lait ou de l'eau à la personne. Ne pas faire boire d'eau ou de lait si la personne vomit ou devient moins alerte. Ne pas faire vomir.

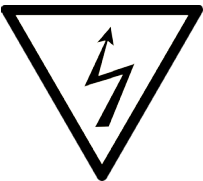

- L'altération ou la modification du circuit électrique peut causer l'électrocution, un incendie ou une explosion. Cela peut endommager le système en permanence. Garder le boîtier du chargeur fermé pour empêcher l'exposition du câblage, qui peut causer l'électrocution.

**IMPORTANT : avant de conduire le véhicule pour la première fois, la batterie doit être chargée pendant 24 heures consécutives (mais pas plus de 30 heures).**



## MISE EN GARDE : LA SUPERVISION D'UN ADULTE EST OBLIGATOIRE

- Avant de conduire le véhicule, le conducteur doit comprendre le fonctionnement des commandes et les consignes de sécurité.
- Il incombe à l'adulte d'expliquer à l'enfant comme procéder, et de déterminer si l'enfant est en mesure de comprendre les commandes du véhicule.
- Un adulte doit TOUJOURS superviser directement l'utilisation de ce véhicule.
- NE JAMAIS laisser un enfant sans surveillance dans le véhicule.

# MISE EN GARDE : RÈGLES DE CONDUITE SÉCURITAIRE

- L'utilisateur doit suivre toutes les règles et consignes de sécurité, sans quoi il pourrait subir des blessures graves voire mortelles.
- Toujours faire preuve de bon sens et adopter des pratiques sécuritaires au moment d'utiliser le véhicule. L'utilisateur doit être âgé d'au moins 3 ans et ne pas peser plus de 35 kg (77 lb).
- Ce produit contient de petites pièces; l'assemblage doit donc être effectué par un adulte. Éloigner les jeunes enfants pendant l'assemblage. Retirer et jeter tout le matériel de protection et les sacs en plastique avant l'assemblage.
- Les conducteurs doivent toujours porter un casque bien ajusté, conforme à la norme CFR 1203 de la U.S. Consumer Product Safety Commission (CPSC).
- Ne s'asseoir que sur le siège à l'intérieur du véhicule.
- Une seule personne à la fois dans le véhicule.
- Ne pas surcharger le véhicule. Ne pas retirer la décalcomanie indiquant les restrictions sur le poids.
- Ne pas tirer le véhicule avec un autre véhicule ou appareil semblable.
- Garder les parties du corps telles que les mains, jambes, cheveux et vêtements loin des pièces mobiles, car celles-ci peuvent causer de graves blessures.
- Toujours porter des chaussures dans le véhicule.
- Ne pas conduire à proximité des rues ou véhicules à moteur.
- Ne pas conduire à proximité des points de chute, tels que les marches, pentes abruptes ou collines. Conduire uniquement sur une surface relativement plate.
- Ne pas conduire à proximité de l'eau, des piscines ou autres liquides.
- Ne pas conduire lorsque le temps est inclement, par exemple, sous la neige ou la pluie.
- Ne pas conduire à proximité de particules de saleté, de la boue, du sable ou du gravier.
- Ne pas conduire à proximité de vapeurs inflammables (essence, diluant pour peinture, acétone, etc.).
- Toujours conduire le véhicule dans un lieu sécuritaire sous la supervision d'un adulte.

Sécurité .....	6
Pièces .....	8
Consignes de chargement .....	9
Assemblage des roues avant .....	10
Assemblage de la roue arrière gauche 11	
Assemblage de la roue arrière droite ...	12
Fixation du pare-brise et de l'aile	13
Fixation du volant .....	14
Fixation des rétroviseurs .....	15
Fixation du siège .....	16
Retrait de la batterie .....	17
Leçons de conduite .....	18
Entretien .....	19
Entretien général .....	20
Dépannage .....	21
Renseignements de la FCC .....	23
Service et réparations .....	24
Garantie .....	25
Enregistrement du produit .....	27

Cette page a été laissée vierge  
intentionnellement.

# **IMPORTANT!**

**LA BATTERIE DOIT ÊTRE CHARGÉE  
PENDANT 24 HEURES AVANT  
PREMIÈRE UTILISATION!**

Charger la batterie après chaque utilisation.

Charger la batterie au moins une fois par mois, même si le véhicule n'a pas été utilisé.

**NE PAS RETOURNER CET ARTICLE  
AU MAGASIN!**

Pour obtenir de l'aide ou des pièces de remplacement, appeler le service à la clientèle au 1-888-982-9309.

**Prière de lire tout le manuel  
afin d'assembler le véhicule  
adéquatement et assurer son  
fonctionnement sécuritaire.**

# Introduction

Nous vous remercions d'avoir acheté ce véhicule pour enfant Aria Child. Nous espérons qu'il apportera des années de plaisir à votre enfant. Veuillez prendre le temps de bien lire le présent guide avant d'assembler et d'utiliser le véhicule.

N'hésitez pas à communiquer avec le service à la clientèle d'Aria Child si vous avez des questions.

Heures d'ouverture : 9 h à 17 h (HC), du lundi au vendredi  
Téléphone : 1-888-982-9309.

Courriel : [customerservice@ariachild.com](mailto:customerservice@ariachild.com)  
Site Web : [www.ariachild.com](http://www.ariachild.com)

## Spécifications :

BATTERIE	6 V 7 AH
MOTEUR	6 V 15 W
ÂGE	3 ans et plus
POIDS MAXIMUM	35 kg (77 lbs)
DIMENSIONS DU PRODUIT	1,05 m x 59 cm x 53 cm (41,34 x 23,23 x 20,87 po)
VITESSE	4,02 KM/H (2,5 M/H)
DURÉE DE RECHARGE	8-12 heures
DURÉE DE FONCTIONNEMENT TYPIQUE	1-2 heures
PUISSANCE DE SORTIE DU CHARGEUR	7,0 V CC 0,7 A



# Volkswagen Beetle

Manuel du propriétaire et consignes d'assemblage

Modèle W486TG-R-F

Lire et comprendre tout le manuel avant d'assembler et de conduire. Le véhicule doit être  
assemblé par un adulte qui a lu et compris les consignes.

Fabriquée en Chine.

Les styles et les couleurs peuvent varier. Ne pas retourner au magasin.  
Appeler le 1-888-982-9309 pour obtenir de l'aide et des pièces de remplacement.

**Prière de conserver ce manuel avec  
le coupon de caisse.**



La Beetle du 21<sup>e</sup> siècle est autorisée sous licence officielle de Volkswagen. Fabriquée et  
distribuée par ou pour Paragon Child Products Co., Ltd. (Goodbaby Group).  
La marque de commerce « logo VW encadré », ainsi que les brevets de conception et les droits  
d'auteur s'y rattachant sont utilisés avec l'approbation du propriétaire Volkswagen AG.